

ブラシセット (左用・右用各1個) RS550-BS

前ホイール (右用) RS550-FWR


前ホイール (左用) RS550-FWL

● 適応機種: 手押しスイーパ RS-550

## ■ ホイールの交換方法

- 各組立作業時には、作業手袋を着用してください。けがの原因になります。
- ブラシは左右同時に交換してください。


- 1 ▶ 本体からダストボックス、ハンドル、ハンドル調整ノブ、ワッシャ、ボルトを外します。

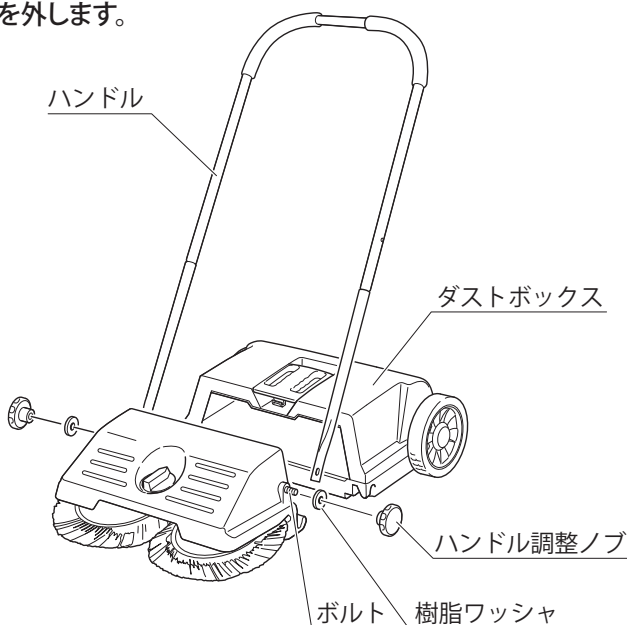


- ! 作業時に、樹脂ワッシャを無くさないようにしてください。

## ■ホイールの交換方法（つづき）

2 ブラシの高さを一番低い状態に調整します。


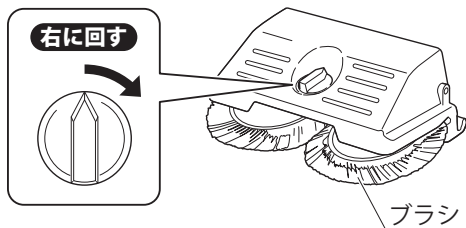


3 ⊕2ドライバでねじを外し、本体からガイドプレートを取り外します。

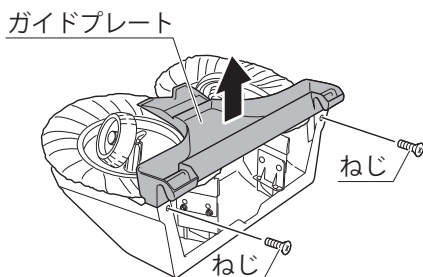

4 ホイールを強く引き抜きます。

❗ ホイールは左右専用部品です。  
交換時に分かるように識別して保管してください。  
※識別用の刻印(R) (右用) (L) (左用) があります。

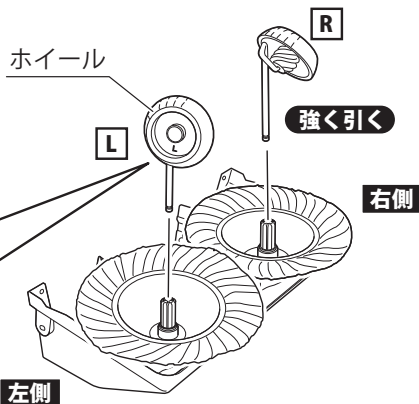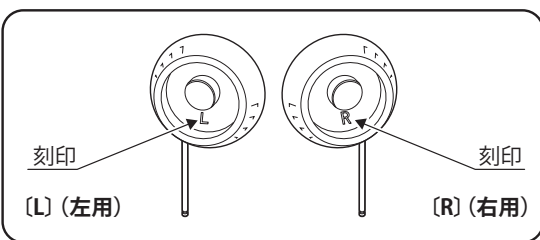




5 本体をきれいにし、新しい部品と交換してください。

## ■ブラシの交換方法

- 1 ホイールを取り外します。  
(「ホイールの交換方法」1～4)
- 2 ブッシングを強く引き抜き、ブラシを取り外します。  
取り外したブッシングはきれいにします。


- 3 ブラシの向きに注意して、新しい部品と交換してください。

❗ ブラシは左右専用部品です。  
交換時に分かるように識別して保管してください。  
※ブラシの向きを表す識別用の刻印(R) (右用)  
(L) (左用)があります。

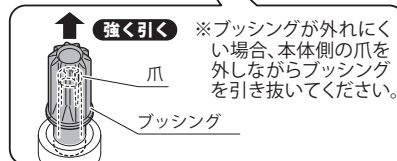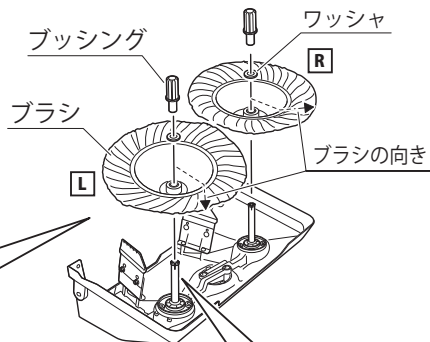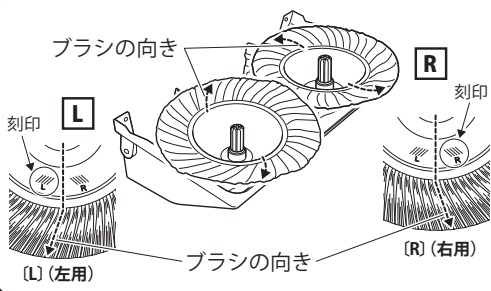



- 4 取り外しと逆手順でブラシ、ブッシング、ホイールを取り付けます。

❗ ブッシング、ホイールはしっかりと奥まで差し込んでください。

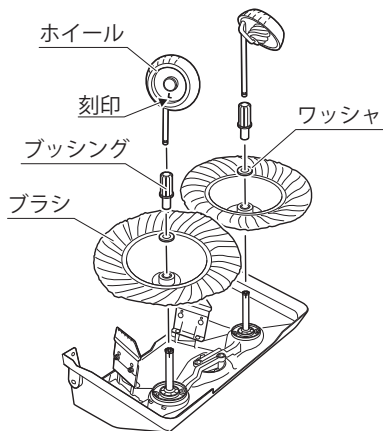

## ■ ブラシの交換方法 (つづき)

- 5 本体にガイドプレート、ダストボックス、ハンドルを取り付け、ハンドル調整ノブで固定します。

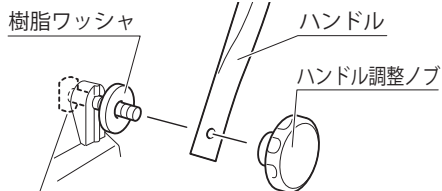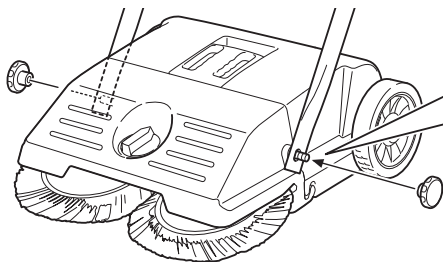

ボルト頭部の向きを本体内側の溝に合わせ、  
しっかり差し込んでください。

**株式会社パオック**

〒955-0061 新潟県三条市林町2-5-21  
TEL:(0256)33-5574 FAX:(0256)33-5559  
URL <https://www.paock.co.jp>

H343-K1