


家庭用電動耕うん機

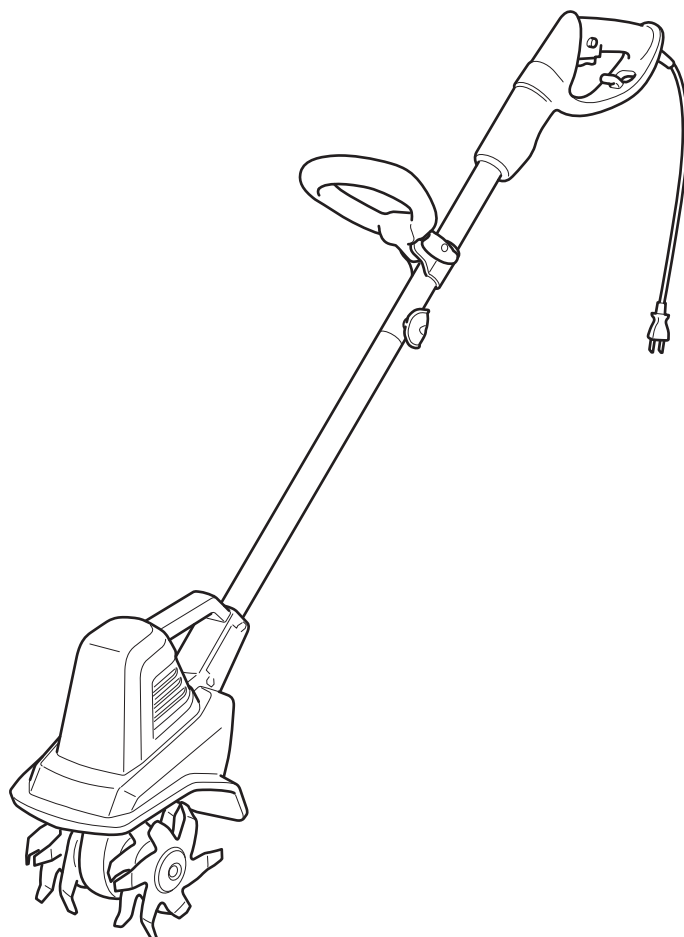

各部の名称と梱包内容の確認	2
本体各部	2
安全上のご注意	3
警告	3
注意	5
ご使用前の準備	6
本体の組み立て	6
延長コードのご使用について	7

使用方法	8
操作方法	8
保守と点検	10
使用後のお手入れ	10
保管方法	10
修理について	10
故障かな?と思ったら	11
仕様	12

このたびは、家庭用電動耕うん機をお買い求めいただき、ありがとうございます。

この商品は、耕うん、中耕、培土、除草作業(丈の短いもの)にご使用いただける電気式耕うん機です。

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に本取扱説明書を必ず読み、記載の手順に従ってご使用ください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる場所に、大切に保管してください。

●第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。

●本取扱説明書の裏表紙は、保証書となっております。販売店より「お買上げ日・販売店名」などの記入があることをお確かめください。

●当商品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社(下記・裏表紙記載)にご連絡ください。

各部の名称

安全上のご注意

ご使用前の準備


使いかた

その他




各部の名称と梱包内容の確認

■ 本体各部

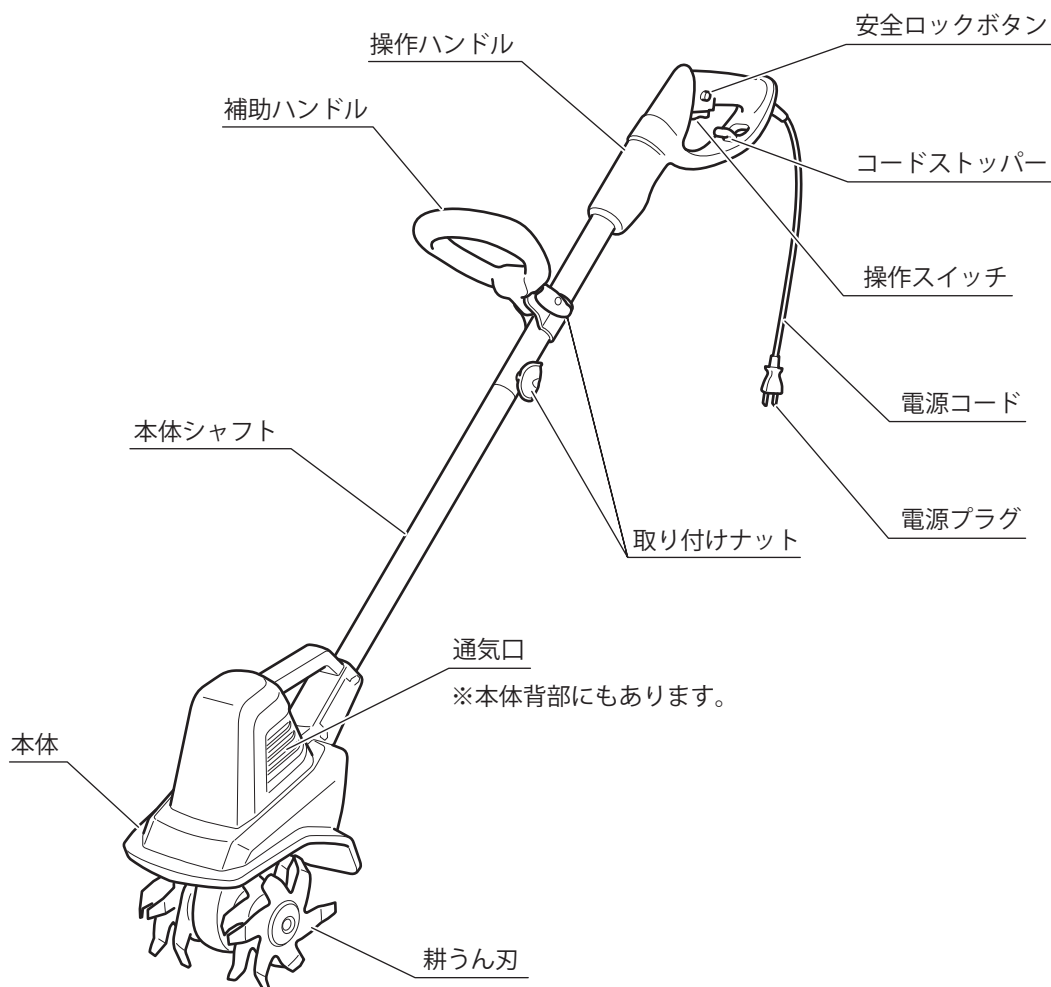


📦 梱包内容の確認

開梱後、下記の物が揃っているかご確認ください。不足している場合は、販売店または当社までご連絡ください。

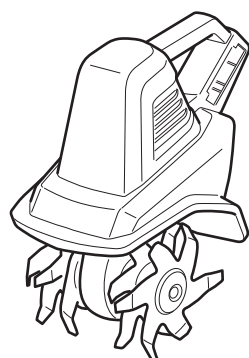

本体

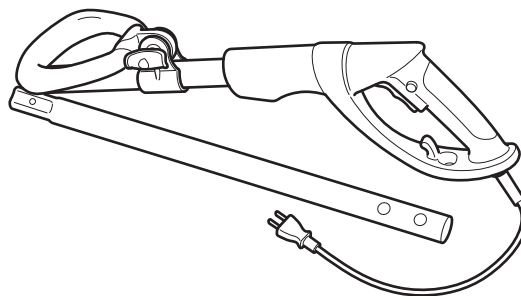


操作ハンドル／本体シャフト
(補助ハンドル取り付け済)



取り付けナット



丸頭ボルト



操作ハンドル
取り付け部カバー



ねじ × 2

※梱包されている付属品のほかに、⊕2ドライバをご用意ください。組み立ての際に必要となります。



安全上のご注意

必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを下記のように説明しています。

■表示内容を見逃して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分しています。

警告

『死亡や重傷を負う、または火災が発生するおそれがある内容』です。

注意

『傷害を負う、または物的損害が発生するおそれがある内容』です。

■お守りいただく内容の種類を次の図記号で区分しています。



してはいけない内容『禁止事項』です。



必ず実行していただく内容『強制事項』です。

警告

- | | |
|--|--|
| <p> 本製品を雨の中や湿気のある場所、雪中で使
用しない。濡れた場所、泥の中など水分を多く含む場
所は避ける。
・感電の原因になります。</p> <p> 可燃性の液体・ガスのある場所では作業しない。
・爆発や火災事故の原因となります。</p> <p> 濡れた手で、電源プラグの抜き差しはしない。
・感電やけがの原因になります。</p> <p> 分解・改造を行わない。
・事故やけが、故障の原因となります。修理はお買い
上げの販売店、または当社までご連絡ください。</p> <p> 電源コードは乱暴に扱わない。
●電源コードを持って本体を運んだり、電源コードを
引っ張ってコンセントから抜かない。
●電源コードを熱、油、角のとがった所に近づけない。
●電源コードに重い物を載せたり、挟み込んだりしない。
・電源コードを傷め、断線、短絡（ショート）し、火
災や感電の原因になります。</p> <p> お子様を近づけない。
・作業員以外、本機やコードに触れさせないでください。
・作業員以外、作業場へ近づけさせないでください。</p> <p> 次のような人、または状況下では使用しない。
・お子様・妊娠中の人・安全作業上で影響が出るよう
な体調不良・薬の服用・飲酒をしているとき・その
他の理由で正常な運転ができないときは使用しない
でください。</p> <p> 作業場に電線、水道管、ガス管などの埋設物がある
場所では本機を使用しない。
・本機が触れた際、感電、漏電、ガス漏れや爆発事
故の原因となります。
※作業前に埋設物がないか確認してください。</p> <p> 木の根や草の生い茂った場所、岩のある場所では
使用しない。
・事故、けがの原因となります。</p> <p> 操作スイッチをひもで縛るなど、固定しての使用
は絶対にしない。
・事故、けがの原因となります。</p> <p> 強風のときや夜間は使用しない。
・事故、けがの原因となります。</p> | <p> 電源コード、延長コード、本体に水をかけない。
・感電の原因となります。</p> <p> 無理な使用をしない。
・無理なスピードで押し進めたり、製品に荷重、過負
荷をかけたりしないでください。
・発煙、発火、事故、けが、故障の原因となります。</p> <p> 使用中、耕うん刃が回転しているときは絶対に触
れない。手足や顔を近づけない。
・事故、けがの原因となります。</p> <p> 指定された用途以外には使用しない。
・事故、けがの原因となります。</p> <p> 耕うん刃は、ご自分では絶対に交換しない。
修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。
・事故、けがの原因となります。</p> <p> 修理技術者以外の方は、分解、修理をしない。
修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。
・火災、感電、けがの原因となります。</p> <p> 耕うん刃に変形、亀裂、折れ、損傷を発見した
場合は、絶対に使用しない。
修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。
・事故、けがの原因となります。</p> <p> 指定の付属品以外は使用しない。
・事故、けがの原因となります。</p> <p> 本製品を作動させたまま運んだり、持ち上げたり、
放置しない。
・事故、けがの原因となります。</p> <p> 不意な始動に注意する。操作スイッチに指をかけ
ての持ち運びは絶対にしない。
・事故、けがの原因となります。</p> <p> お子様の手の届かないところに保管する。
・感電、けが、やけどの原因となります。</p> <p> 感電に注意する。
・本機を使用中は、アースされている金属製機器（エ
アコンの室外機や金属製の支柱等）に接触させない
ようにしてください。</p> <p> 作業場は、いつもきれいに保つ。
・散らかった場所や作業台は、事故の原因となります。</p> |
|--|--|

各部の名称

安全上のご注意

ご使用前の準備

使いかた

その他

安全上のご注意

必ずお守りください。

警告

- !** 日中や明るいライトの下など、よく見える所で作業する。

 - ・事故、けがの原因となります。
- !** 本製品はご家庭での使用を想定した製品です。一般家庭用としてご使用ください。

 - ・事故、けがの原因となります。
- !** 作業時は、丈夫な履物、および手袋、長ズボン、保護メガネ、ダストマスクなど作業に適した服装を身につける。

 - ・小石など飛び散った場合けがをする恐れがあります。
 - ・だぼだぼの衣服、ネクタイ、ネックレスなどの装飾具は回転部に巻き込まれる可能性があります。
 - ・長い髪はまとめ、帽子などで覆ってください。
- !** ご使用前に、組み立て時に取り付けたねじ、取り付けナットが締まっていることを確認する。

 - ・事故、けがの原因となります。
- !** 機械の知識のない人や他の人に機械を借りて作業をするときは、あらかじめ、安全作業の指導を受けてから使用する。また本機を貸し出すときは取扱説明書を必ず添付する。

 - ・事故、けがの原因となります。
- !** 防音保護具を着用する。

 - ・騒音の大きい作業では、耳栓などの防音保護具を着用してください。
- !** 常に足元をしっかりと確認して作業する。足元の不安定な場所では使用しない。

 - ・事故、けがの原因となります。
- !** 本製品の定格時間は30分です。30分以上ご使用になる際はモーターの焼き付けを防ぐために、30分以上休憩させてからご使用ください。

 - ・発煙、発火、感電、事故やけがの原因となります。
- !** 作業をする前に作業場の石、ひも、針金、ガラス、金属片などの異物を取り除く。

 - ・事故、けがの原因となります。
- !** 操作スイッチを握るときは手足が耕うん刃から離れていることを確認する。

 - ・事故、けがの原因となります。
- !** 異常、故障時には、直ちに使用を中止する。

＜異常・故障例＞

 - 安全ロックボタンを押したまま操作スイッチを握っても始動しない。
 - 操作スイッチから手を離しても停止しない。
 - 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
 - 電源コードに深いキズや変形がある。
 - コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
 - 焦げくさい臭いがする。
 - ビリビリと電気を感じる等
 - ・発煙、発火、感電、けがの原因となります。

※すぐに電源プラグを抜いてお買い上げの販売店に点検、修理を依頼してください。
- !** 電源コードや延長コードは定期的に点検する。

 - ・コードが損傷していると発煙、発火、感電、事故やけがの原因となります。
- !** 電源コードや延長コードは、耕うん刃から遠ざけて使用する。回転する耕うん刃で電源コード、延長コードをキズつけたり、切断しないように注意する。

 - ・事故、けがの原因となります。
- !** 誤って落としたり、ぶつけたりした場合は、耕うん刃や本体に破損や変形がないことをよく確認する。破損や変形がある場合は使用しない。


 - ・事故、けがの原因となります。
- !** 使用電源は、必ず定格銘板の表示と一致しているか確認する。

 - ・表示と異なる電圧で使用すると、モーターが発熱したり、高速回転または能力不足となります。
- !** 作業中、耕うん刃に石や硬いものを当てないでください。耕うん刃が破損し、破片、小石が飛散する恐れがあります。当たった場合は、必ず操作スイッチから手を離し電源プラグを抜いた後、耕うん刃の回転が停止したことを確認してから耕うん刃に異常がないか確認してください。

 - ・事故、けがの原因となります。
- !** 損傷した場所がないか点検する。

 - ・ご使用前に各部品等がきちんと装着されているかどうか、損傷がないか十分点検してください。
 - ・破損した場合は部品交換になりますので、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
 - ・事故、けがの原因となります。
- !** 電源プラグの刃および、コンセント等の刃の取り付け部分に付着したほこりは、きれいに拭き取る。

 - ・火災の原因となります。



- !** 電源プラグをコンセントに差し込む前に、手が操作スイッチに触れていないことを確認する。

 - ・事故、けがの原因となります。
- !** 作業中は振り回されないように、操作ハンドルと補助ハンドルを確実に保持する。

 - ・事故、けがの原因となります。
- !** 作業中は、進行方向に人や動物などがいないことを確認する。近くにいる間は使用しない。

 - ・事故、けがの原因となります。
- !** 耕うん刃に草やひもなどが巻きついたときは、必ず操作スイッチから手を離し、電源プラグを抜いた後、耕うん刃の回転が停止したことを確認してから草などを取り除く。

 - ・事故、けがの原因となります。



安全上のご注意

必ずお守りください。

警告

- ！ 通気口が草や布などで塞がっていないか確認する。塞がっている場合は必ず操作スイッチから手を離し、電源プラグを抜いた後、耕うん刃の回転が停止したことを確認してから草などを取り除く。
・事故、けがの原因となります。
- ！ 耕うん刃は、点検、お手入れをする。汚れた耕うん刃は、水または中性洗剤を含ませた布でよく絞って拭き取る。その際は手袋を着用する。耕うん刃はよく耕せる状態を保つ。
・事故、けがの原因となります。
- ！ 使用しないとき、本体から離れるとき、停電した際は、必ず電源プラグを抜く。
・事故、けがの原因となります。
- ！ 延長コードは、屋外使用に適合したコードを使用する。キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用する。
・感電の原因となります。

注意

- ！ 本製品は業務用ではなく、一般家庭向けです。土の塊や固まった地面を耕す際は、あらかじめスコップなどで土ならしをしたり土の塊を砕いてからご使用ください。
- ！ 本製品を使用するときは、取扱説明書、作業方法、周囲状況等、十分に注意して慎重に作業を行ってください。

各部の名称

安全上のご注意

ご使用前の準備

使いかた

その他




ご使用前の準備

■本体の組み立て

1


本体シャフトを操作ハンドル部のシャフトに差し込みます。

- 操作ハンドルのねじ穴がある面と、本体シャフト先端の溝がある面を合わせてください。

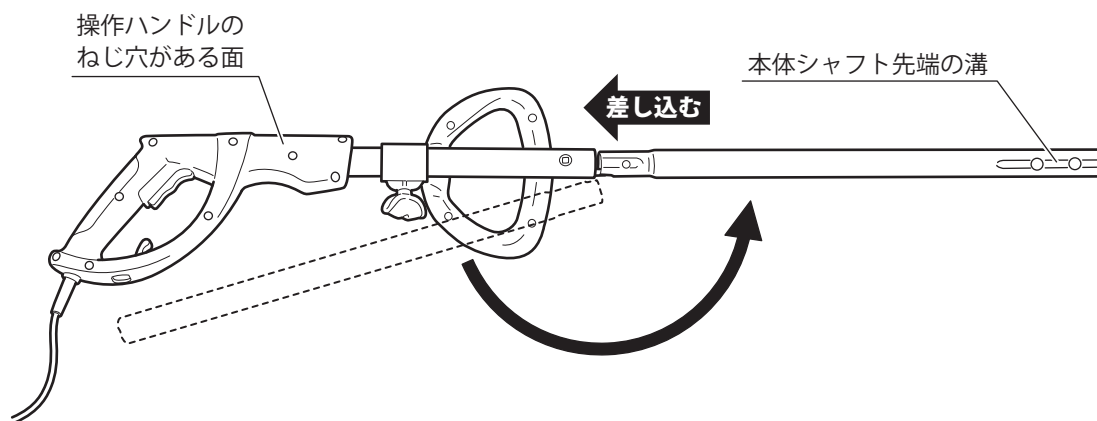

2

本体シャフトと操作ハンドル部のシャフトを取り付けナットと丸頭ボルトで固定します。

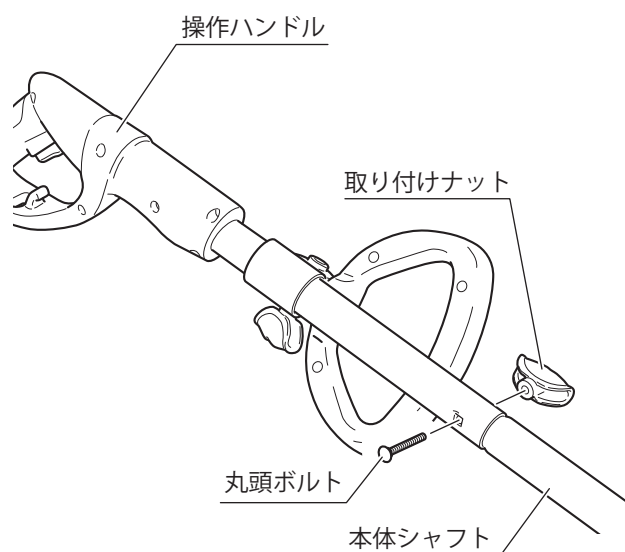

3


補助ハンドルを正面側に回して保持しやすい角度に調整した後、取り付けナットを締めて固定します。

- 補助ハンドルは定位置で溝にはまる構造になっております。



補助ハンドルが回しにくい場合は、補助ハンドルの取り付けナットをゆるめてから回してください。

2 角度を調整する

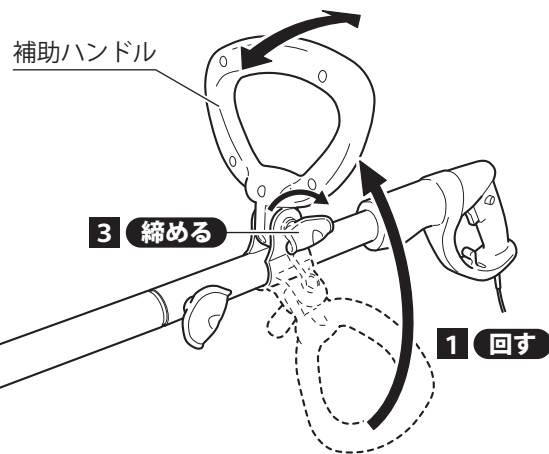





ご使用前の準備


4

本体シャフト先端の溝を本体の突起部に合わせて挿入後、操作ハンドル取り付け部カバーを取り付け、②ドライバを使用してねじで固定します。

●本体シャフトは定位置で溝にはまる構造になっています。

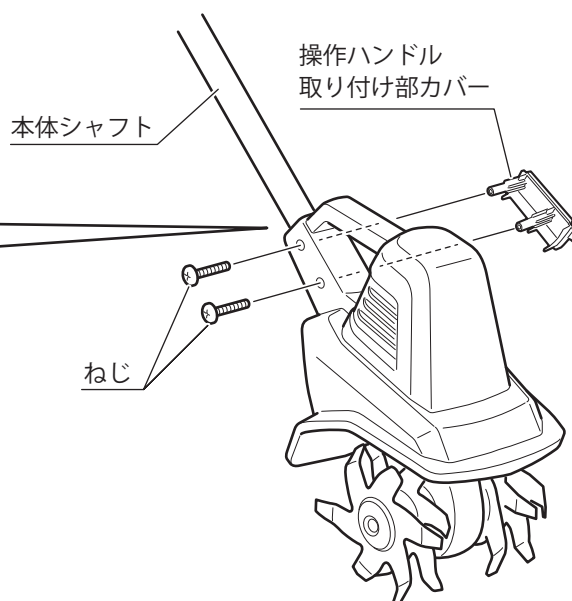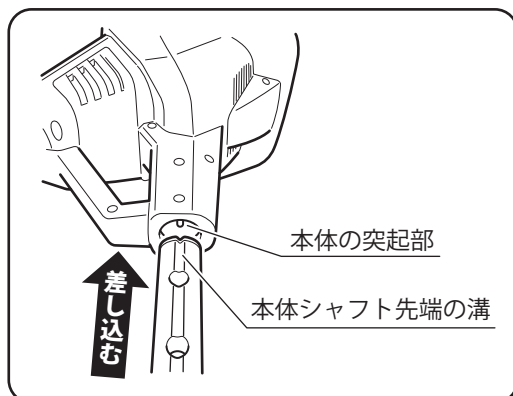

本体シャフトを本体に取り付ける際に、ジョイントプラグへの差し込みが固い場合があります。下のイラストのように軽く体重をかけて、シャフトと本体の穴位置が合うまで押し込んでください。

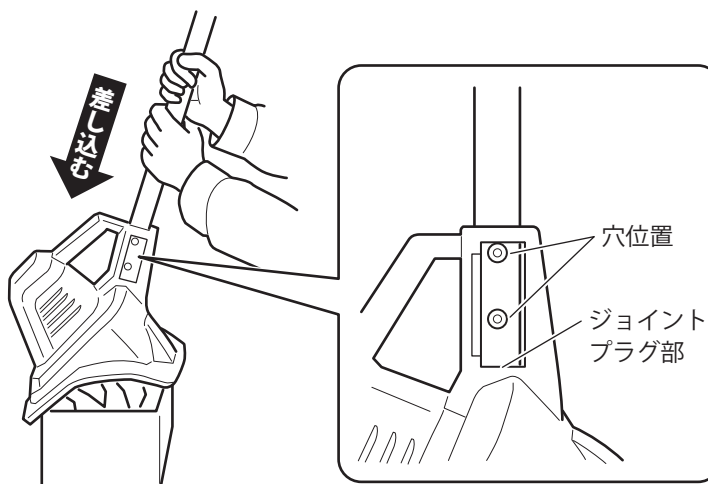

危険ですので、購入時のダンボールで耕うん刃を覆うなどして、耕うん刃に触れないように十分注意してください。

■延長コードのご使用について

- 延長コードは損傷していないことを確認してからご使用ください。
- 延長コードは電流を流すのに十分な太さで、できる限り短いコードを使用してください。長すぎると電圧降下により、起動しなかったりモーター焼けの原因となります。
- 延長コードは屋外使用に適合したキャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延長コードをご使用ください。

コードの太さ	1.25mm ² 以上
最大長さ	20m 以内

各部の名称

安全上のご注意

ご使用前の準備

使いかた

その他



使用方法

■操作方法



本製品の定格時間は30分です。30分以上ご使用になる際は、モーターの焼き付けを防ぐために、30分以上休憩させてからご使用ください。

1

本製品の点検を行い作業場所を整備します。 **P3~P5**

2


手が操作スイッチに触れていないことを確認し、延長コードの電源プラグをコンセントに差し込み、本体の電源プラグを延長コードに差し込みます。



延長コードは同梱されておりません。お手持ちの延長コードをご使用ください。延長コードは屋外に適したキャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延長コードをご使用ください。 **P7**




濡れた手で、電源プラグの抜き差しはしないでください。

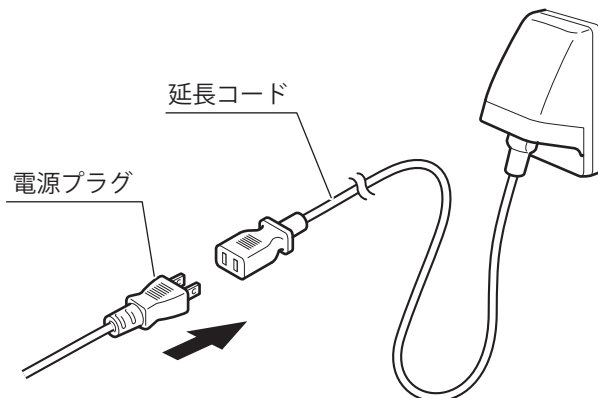

3

抜け防止のため、延長コードでU字を作りハンドルの外側から通して、コードストッパーに引っ掛けます。

コードストッパー

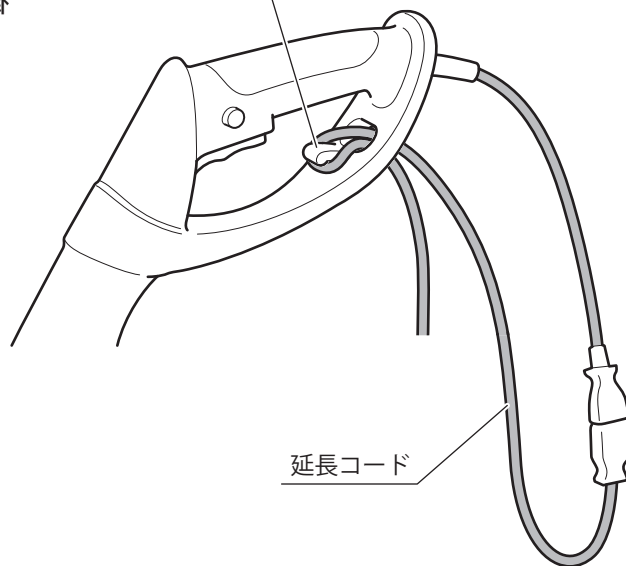




使用方法


- 4** 安全ロックボタンを押したまま操作スイッチを握ると耕うん刃が回転します。操作スイッチを握る前に補助ハンドルと操作ハンドルでしっかり保持してください。



- 操作スイッチに指をかけたまま運んだり、持ち上げたりは絶対にしないでください。
- 耕うん刃を体に近づけないよう十分注意してください。

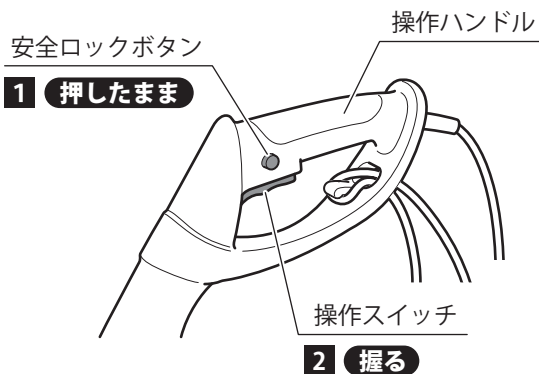

- 5** 必ず補助ハンドルを使用し、操作ハンドルと2箇所保持してください。

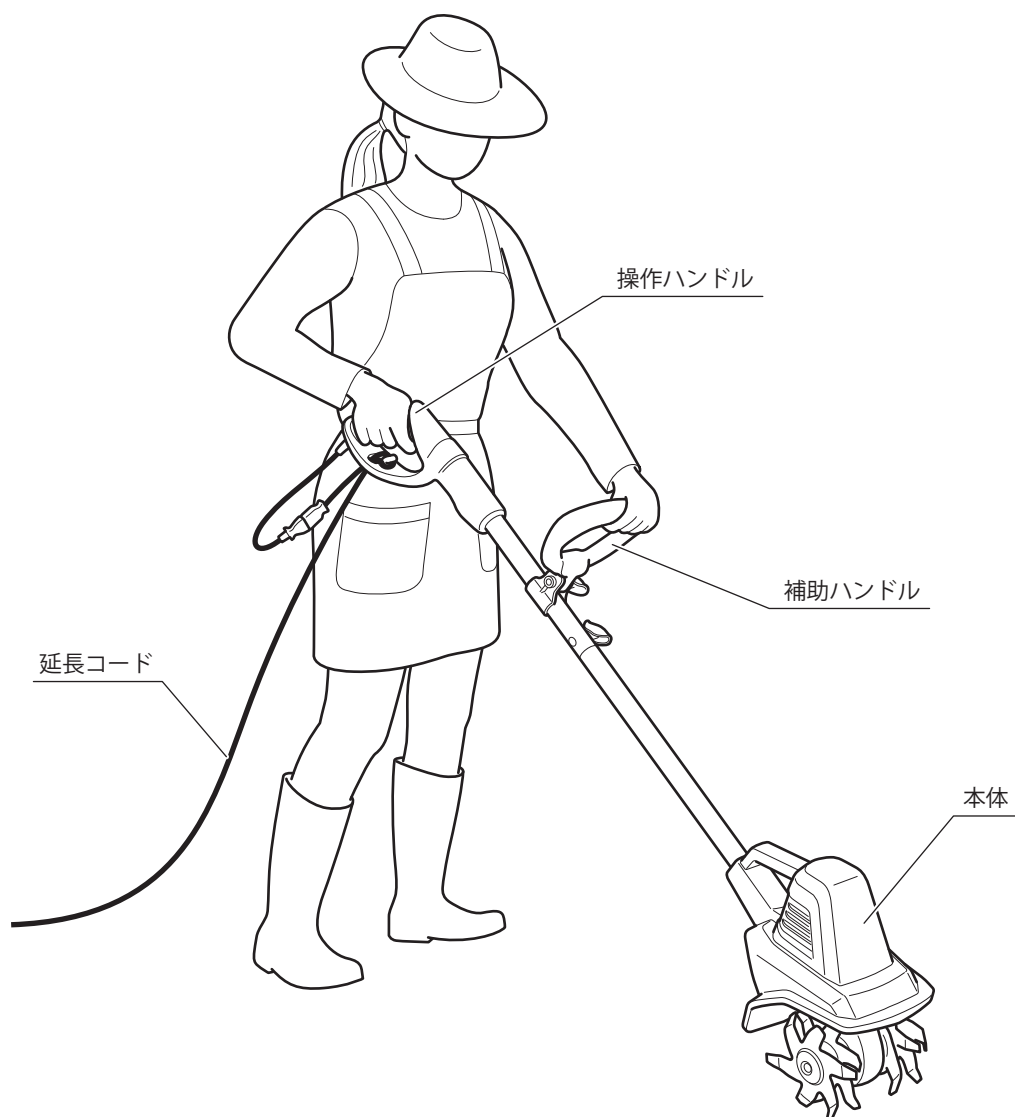

- 6** 製品のみでの自重で地面をそわせるように耕します。



- 本体は体から離して使用してください。耕うん刃が体に近い状態で使用するとけがの原因になります。
- 余った延長コードは必ず後方にまとめ、巻き込みに注意しながら作業を行ってください。
- 作業はしっかりと保持した状態で前方向のみ行い、横方向や耕うん刃が斜めの状態では行わないでください。

各部の名称

安全上のご注意

ご使用前の準備

使いかた

その他



保守と点検



- 整備点検の際は、必ず操作スイッチから手を離し、電源プラグを抜いてください。事故、けがの原因となります。
- モーター付近が高温になるため、整備点検の際は本機が冷えてから作業してください。やけどの原因となります。

■使用後のお手入れ

- 耕うん刃の手入れは常に行い、石、草などの異物が挟まっていない状態にしてください。
- 汚れた本体、耕うん刃は、水洗いをせず、水または中性洗剤を含ませた布でよく絞って拭き取ってください。その際は手袋を着用してください。耕うん刃はよく耕せる状態を保ってください。



お手入れの際、ガソリン、石油類、シンナーは使用しないでください。本体が傷む場合があります。

■保管方法

- 高温多湿を避け、濡れない場所に保管してください。
- お子様の手の届かない所に保管してください。落下の危険がある場所や安定しない場所では保管しないでください。

■修理について

- 本機は、お客様による部品交換、修理を行った場合、保証の対象外となることがあります。正常な動作をしない、異常を感じた、部品の紛失、などの際はお買い求めの販売店、または当社までお問い合わせください。



故障かな?と思ったら

●次のチェックリストに沿った点検を行ってください。

症 状	原 因	解 決 方 法
操作スイッチを握っても正常に動作しない。またはすぐ停止する。	①電源プラグがコンセント、延長コードから抜けている。	①電源プラグ、コンセント、延長コードをしっかり差し込んでください。
	②延長コードが断線、被覆が剥がれている。	②別の延長コード(キャブタイヤコード、キャブタイヤケーブル)を使用してください。
	③延長コードが長い。	③20m以内の延長コード(キャブタイヤコード、キャブタイヤケーブル)を使用してください。 P7
	④安全ロックボタンが押されていない。	④安全ロックボタンを押しながら、操作スイッチを握ってください。 P9
	⑤操作ハンドル取り付け部カバーが正常に取り付けられていない。	⑤組み立て方法を確認し正常に取り付けてください。 P7
	⑥耕うん刃に石や草などの異物が挟まっている。	⑥操作スイッチから手を離し、電源プラグを抜いてから、異物を取り除いてください。
	⑦耕うん刃が損傷、変形している。	⑦事故やけがの原因となりますので、ご自分では絶対に交換せず、お買い上げの販売店、または当社に相談してください。

※上記のチェックを行っても正常に作動しない場合や、不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または当社までご連絡ください。お問い合わせや、ご連絡がないまま直接当社に修理品などを送付されても、処理・対応ができない場合がありますので、ご了承ください。

各部の名称

安全上のご注意

ご使用前の準備

使いかた

その他

■仕様

型 式	CV-300
定 格 電 圧	AC100V
定 格 周 波 数	50/60Hz
消 費 電 力	300W
無負荷回転数	280min ⁻¹
耕 う ん 幅	190mm
耕うん刃 径	155mm／4枚刃
定 格 時 間	30分
絶 縁 方 式	二重絶縁 □
本 体 サ イ ズ	約220×290×1380mm
本 体 質 量	約4.3kg
電源コード長	約0.36m
セ ッ ト 内 容	・本体 1台 ・操作ハンドル／本体シャフト(補助ハンドル取り付け済) 1個 ・取り付けナット 1個 ・丸頭ボルト 1個 ・操作ハンドル取り付け部カバー 1個 ・ねじ 2個

保証書

保証期間内に取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な状態で使用し、故障した場合には、お買い上げの販売店に本書をご提示の上、修理をご依頼ください。

品 名		家庭用電動耕うん機	お買い上げ日※		年 月 日
型 式		CV-300	保証期間		1年
お客様※	ご 住 所	〒	販売店※	住 所 名 店 名 電話番号	
	ご 氏 名	様			
	電話番号	- () -			

※印欄に記入のない場合は、無効となりますので、必ずご確認ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有償修理になります。

- ①本書の提示がない場合。
- ②本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合。あるいは文字を書き替えられた場合。
- ③使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- ④お買い上げ後の落下、引越し、輸送等による故障及び損傷。
- ⑤火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
- ⑥一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
- ⑦本製品に接続している当社指定品以外の機器及び消耗品に起因する故障及び損傷。
- ⑧正常なご使用でも消耗部品が、自然消耗、摩耗、劣化した場合。
- ⑨リサイクル業者や、使用者等による再販など、当社の責任範囲を超える場合。
- ⑩日本国外での使用。

2. 本書は、再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

3. 本書は、日本国内においてのみ有効です。

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無償修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はお買い上げの販売店にお問い合わせください。

株式会社パオック

〒955-0061 新潟県三条市林町2-5-21
TEL:(0256)33-5574 FAX:(0256)33-5559
URL <https://www.paock.co.jp>