


家庭用電動草刈機

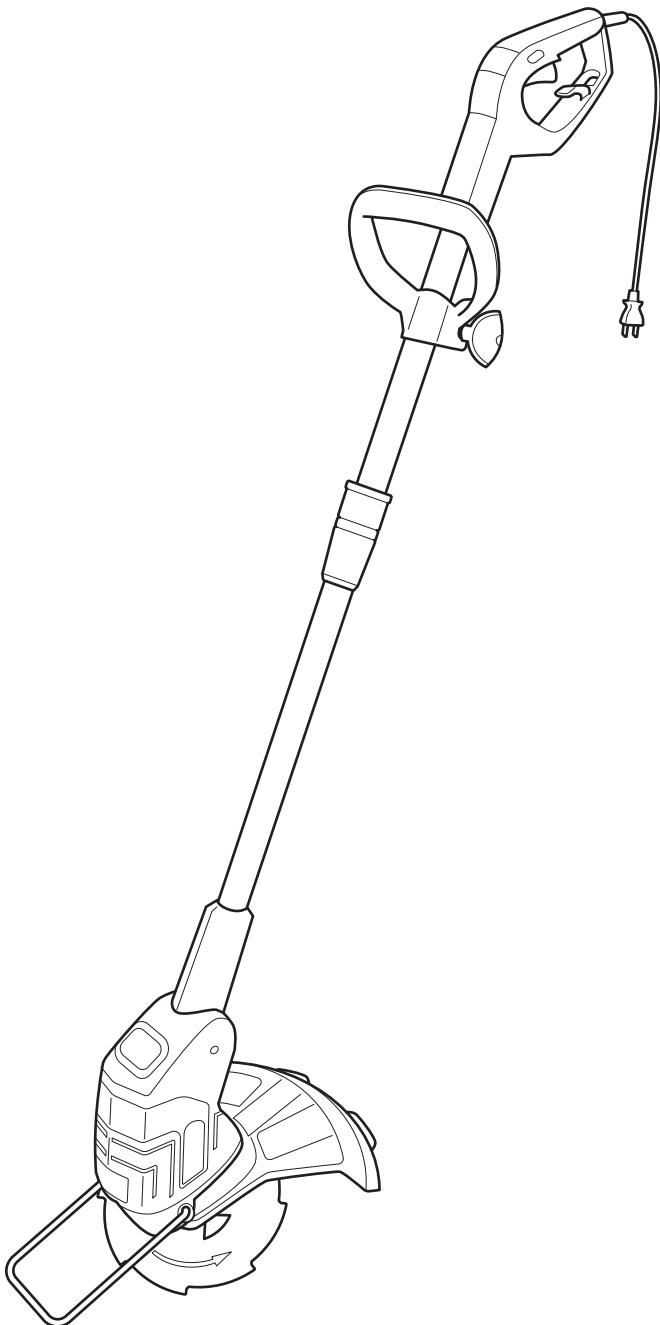

各部の名称	2
本体各部	2
付属品	3
部品別売表	3
安全上のご注意	4
警告	4
注意	6
ご使用前の準備	7
安全カバーの取り付け	7
シャフトの角度調整	7
シャフトの長さ調整	8
補助ハンドルの位置・角度調整	8
肩掛けベルトの取り付け	9
金属刃の取り付け・交換方法	10
延長コードのご使用について	12
使用方法	13
操作方法	13
フチ刈り	16
キワ刈り	17
保守と点検	18
使用後のお手入れ	18
保管方法	18
修理について	18
故障かな?と思ったら	19
仕様	20

このたびは、家庭用電動草刈機をお買い求めいただき、ありがとうございます。

この商品は、丈の低い雑草等の草刈りにご使用いただける電気式草刈機です。

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に本取扱説明書を必ず読み、記載の手順に従ってご使用ください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる場所に、大切に保管してください。

●第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。

●本取扱説明書の裏表紙は、保証書となっております。販売店より「お買上げ日・販売店名」などの記入があることをお確かめください。

●当商品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社(下記・裏表紙記載)にご連絡ください。

各部の名称

安全上のご注意

ご使用前の準備

使いかた

その他




各部の名称

梱包内容の確認

開梱後、下記の物が揃っているかご確認ください。不足している場合は、販売店または当社までご連絡ください。

■本体各部

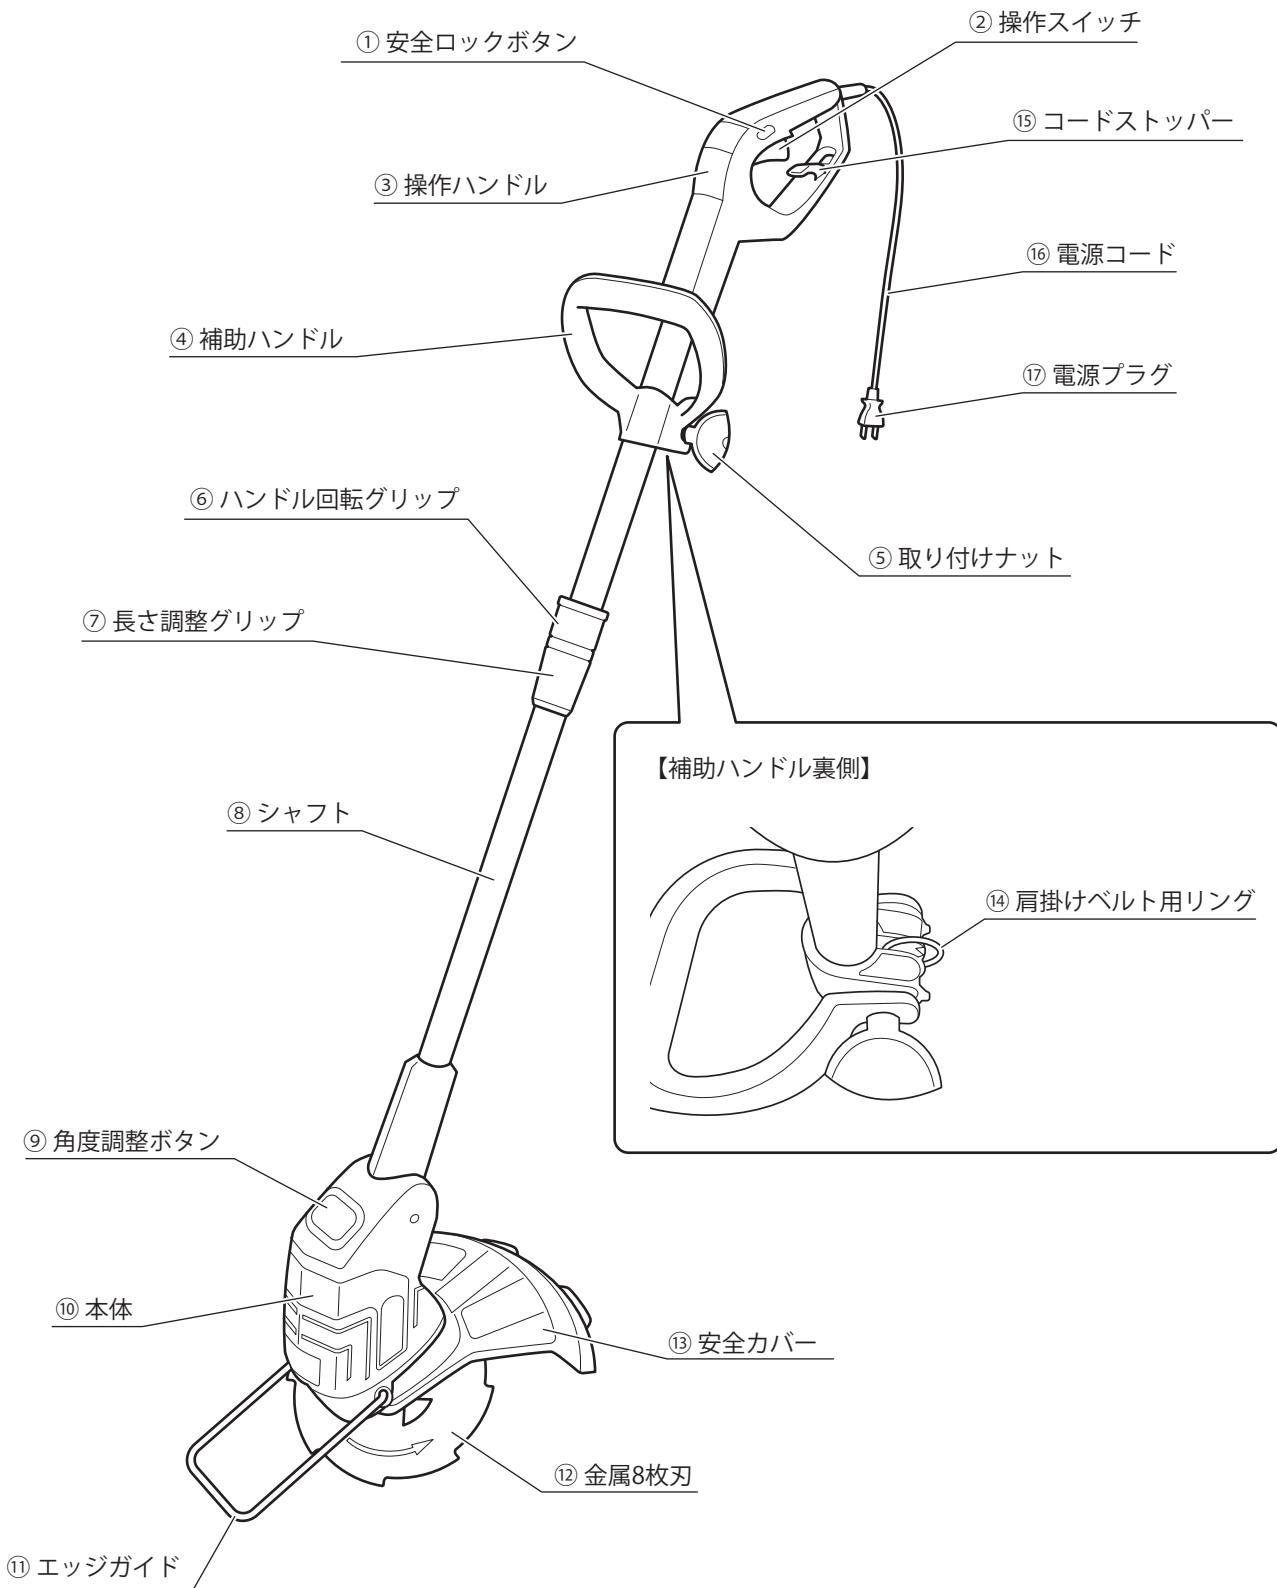




各部の名称

■付属品


※★印部品については、部品として別売もございます。下記部品別売表をご参照ください。

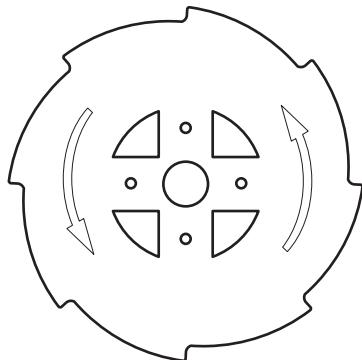


★⑫ 金属8枚刃
(本体取付済)




★⑯ 金属2枚刃

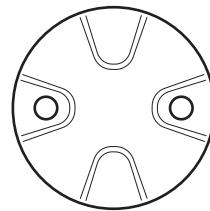

⑯ 金属刃取り付けキャップ
(本体取付済)

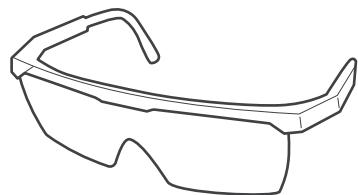

⑳ 保護メガネ

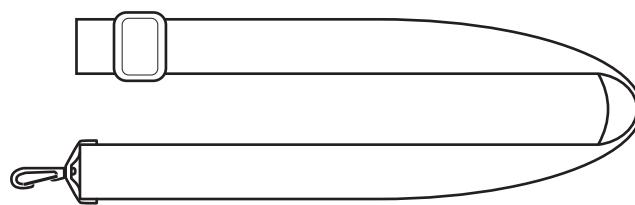

㉑ 肩掛けベルト

※梱包されている付属品のほかに、⊕2ドライバをご用意ください。金属刃の取り付け・交換の際に必要となります。

■部品別売表

No.	部品名	品番	入数
⑫	電動草刈機EWC-100V用 金属8枚刃	EWC-8B	1枚
⑯	電動草刈機EWC-100V用 金属2枚刃	EWC-2B	1枚



安全上のご注意

必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを下記のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分しています。

⚠ 警告

『死亡や重傷を負う、または火災が発生するおそれがある内容』です。

⚠ 注意

『傷害を負う、または物的損害が発生するおそれがある内容』です。

■お守りいただく内容の種類を次の図記号で区分しています。



してはいけない内容『禁止事項』



必ず実行していただく内容『強制事項』です。

⚠ 警告



雨天や雨上がり、散水直後は絶対に使用しない。
また雨ざらしにしない。

- ・感電や漏電の恐れがあり、大変危険です。



本体、電源コード、延長コードを水につけたり、
水をかけたりしない。

- ・感電や漏電の恐れがあり、大変危険です。



濡れた手で作業を行ったり、電源プラグの抜き差しをしない。

- ・感電やけがの原因となります。



可燃性の液体・ガスのある場所では絶対に使用しない。

- ・引火、爆発の原因となります。



火気のそばで使用しない。

- ・本体が変形したり、発火する恐れがあります。



電線、水道管、ガス管などの埋設物がある場所では本機を使用しない。

- ・本機が触れた際、感電、漏電、ガス漏れや爆発事故の原因となります。

※作業前に埋設物がないか確認してください。



強風や夜間、視界が悪い中の作業、傾斜地での作業はしない。

- ・事故、けがの原因となります。



安全のため、次のような人、または状況下では使用しない。

- お子様・妊娠中の人の安全作業上で影響が出るような体調不良・薬の服用・飲酒をしているとき・その他の理由で正常な運転ができないときは使用しないでください。

- ・事故、けがの原因となります。



電源コードは乱暴に扱わない。

- 電源コードを持って本体を運んだり、電源コードを引つ張ってコンセントから抜かない。

- 電源コードを熱、油、角のとがった所に近づけない。

- 電源コードに重い物を載せたり、挟み込んだりしない。

- ・電源コードを傷め、断線、短絡（ショート）し、火災や感電の原因になります。



本製品の用途は、丈の低い雑草等の草刈りです。指定された用途以外には絶対に使用しないでください。

- ・事故、けがの原因となります。



使用中や使用直後は、回転部に顔や手足を近づけない。

- ・事故、けがの原因となります。



操作スイッチをひもで縛るなど、固定しての使用は絶対にしない。

- ・事故、けがの原因となります。



お客様ご自身での修理・改造、金属刃の交換作業以外の分解を行わない。

- ・事故、けがの原因となります。



使用方法がわからない方やお子様には使用させない。

- ・事故、けがの原因になります。



お子様や乳幼児の手に届くところに放置・保管しない。

- ・感電、けが、やけどの原因になります。



周囲（半径 15m 以内）に人や動物がいないことを確認する。

- ・事故、けがの原因となります。



近くに人がいる場所や、自動車や家屋の近くで作業する場合は、十分な飛散防止対策をする。草刈機で作業中の人に、作業者以外を近づけない。

- ・事故、けがの原因となります。



本体や金属刃、安全カバーにヒビや変形・傷がないことを確認する。異常を発見した場合は使用しない。

- ・破損や故障、事故やけがの原因となります。



輸送中の衝撃などで部品や金具がゆるんだり破損していないか、ご使用前に必ず本機を点検する。

- ねじ類が確実に締まっているか。

- 安全カバーは確実に取り付けられているか。



作業時は、長袖、長ズボン、滑り止めのついた履物やゴム手袋、すね当て、保護メガネ、ヘルメットまたは保護帽子など、作業に適した服装を身につける。

- ・事故、けがの原因となります。



安全上のご注意

必ずお守りください。

⚠ 警告

- ! 作業者の家族や周囲の方は、作業者が安全対策をきちんと行っているか一緒に確認し、作業中も作業者に変わったことがないかを常に意識する。
 - ・事故、けがの原因となります。
- ! 本機の電源は、銘板に表示している AC100V 電源を使用する。
 - ・破損や故障、事故やけがの原因となります。
- ! 延長コードは、屋外使用に適合したコードを使用する。キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用する。
 - ・感電の原因となります。
- ! ご使用前に、補助ハンドルの位置や肩掛けベルトの長さを調節する。肩掛けベルトが本機に巻き込まれないように注意する。
 - ・事故、けがの原因となります。
- ! 安全のため、必ず安全力バーを取り付けて使用する。
 - ・事故、けがの原因となります。
- ! 安全に効率よく作業するために、本機の能力に合った、無理のない作業をする。
 - ・事故、けがの原因となります。
- ! 不意な始動に注意する。操作スイッチに指をかけての持ち運びは絶対にしない。
 - ・事故、けがの原因となります。
- ! 本製品の定格時間は約 30 分です。30 分以上ご使用になる際はモーターの焼き付けを防ぐために、30 分以上休憩させてからご使用ください。
 - ・発煙、発火、感電、事故やけがの原因となります。
- ! 作業する場所に小石、枝、硬い異物、ひもやビニールなどがないか確認し、取り除いてから作業を開始する。
 - ・金属刃に当たると飛散し、事故やけがの原因となります。
- ! 作業する場所に取り除けない障害物がある場合は、障害物の位置に目印を付け、安全な距離を確保する。
 - ・事故、けがの原因となります。
- ! 電源プラグをコンセントに差し込む前に、手が操作スイッチに触れていないことを確認する。
 - ・急に金属刃が回転して事故、けがの原因になります。
- ! 操作スイッチを握るときは、手足が金属刃から離れていることを確認する。
 - ・事故、けがの原因となります。
- ! 作業中は振り回されないように、操作ハンドルと補助ハンドルを確実に保持する。
 - ・事故、けがの原因となります。

- ! 作業中、金属刃が硬いものに接触したときは、必ず操作スイッチから手を離し電源プラグを抜いた後、金属刃の回転が停止したことを確認してから、金属刃に割れや欠けがないか確認する。
 - ・事故、けがの原因となります。
- ! 障害物や地面などにぶつかって起きた金属刃の跳ね（キックバック）に注意する。
 - ・事故、けがの原因となります。
- ! 作業中、枝や異物などが絡んだときは、直ちに操作スイッチから手を離し電源プラグを抜いた後、金属刃の回転が停止したことを確認してから取り除く。
 - ・事故、けがの原因となります。
- ! 金属刃に詰まった草や異物を取り除く際は、必ず操作スイッチから手を離し電源プラグを抜いた後、金属刃の回転が停止したことを確認してから取り除く。
 - ・事故、けがの原因となります。
- ! 金属刃の取り付けや交換をするときは、必ず手袋を着用し、取扱説明書に従って確実に取り付ける。
 - ・事故、けがの原因となります。
- ! 誤って落としたり、ぶつけたりした場合は、本体にヒビや変形などの異常がないかよく確認する。
 - ・事故、けがの原因となります。
- ! 常に足元をしっかりと確認して作業する。無理な姿勢や、足元の不安定な場所では作業しない。
 - ・事故、けがの原因となります。
- ! 作業中は、延長コードを切断しないように、常に延長コードの位置を把握しながら作業を行う。
 - ・事故、けがの原因となります。
- ! 使用中に本機の調子が悪くなったり、異音や異臭などの異常を感じた場合は、直ちに使用を中止する。
 - ・発煙、発火、感電、けがの原因となります。
 - ※すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に点検、修理を依頼してください。
- ! 使用しないとき、本機から離れるとき、停電した際は、必ず電源プラグを抜く。
 - ・事故、けがの原因となります。
- ! 本製品は日本国内専用です。日本国外では使用しない。
 - ・事故、けがの原因となります。



安全上のご注意

必ずお守りください。

⚠ 注意

- 本製品を使用するときは、取扱説明書、作業方法、周囲状況等、十分に注意して慎重に作業を行う。

各部の名称

安全上のご注意

ご使用前の準備

使いかた

その他




ご使用前の準備

必ず電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。

■安全カバーの取り付け


1 安全カバーの突起を、本体底のフチに沿わせてスライドし、奥まで押し込みます。

!
金属8枚刃は取り付け済のため、安全カバーを取り付ける際は必ず保護具を装着し、けがをしないよう十分注意して作業を行ってください。 P4

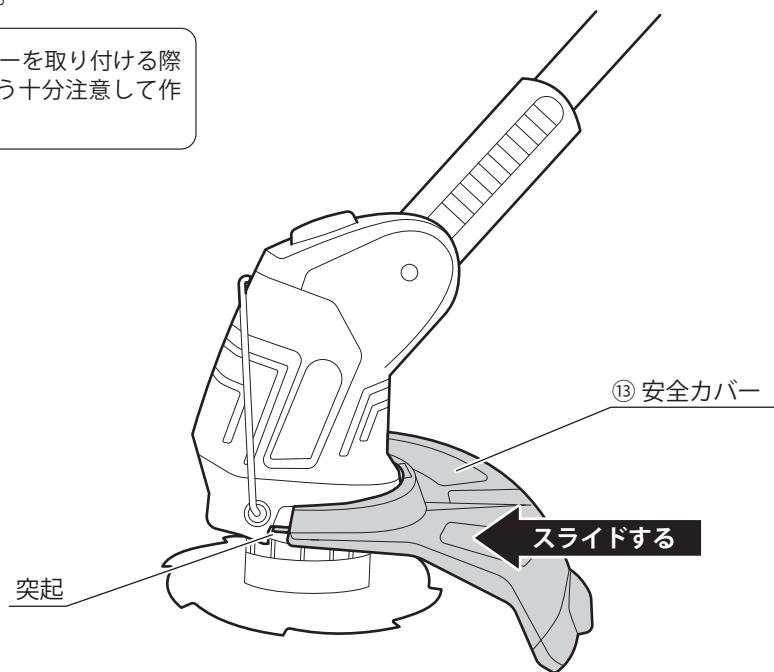

■シャフトの角度調整

1 シャフトの角度は、3段階調整が可能です。
角度調整ボタンを押しながら、シャフトの角度を調整してください。

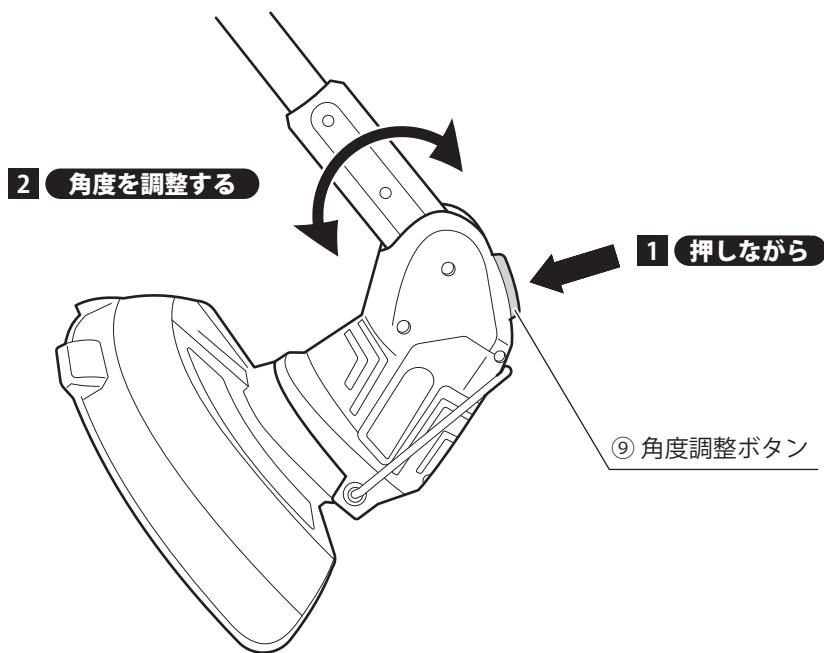

2 角度調整ボタンを離すと、シャフト角度が固定されます。

各部の名称

安全上のご注意

ご使用前の準備

使いかた

その他




ご使用前の準備

必ず電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。


■シャフトの長さ調整

1 長さ調整グリップを回してゆるめます。
※梱包時は、一番短い状態になっています。

!
長さ調整グリップをゆるめるときは、必ず本体側を支え、金属刃が足の上に落下しないようにしてください。

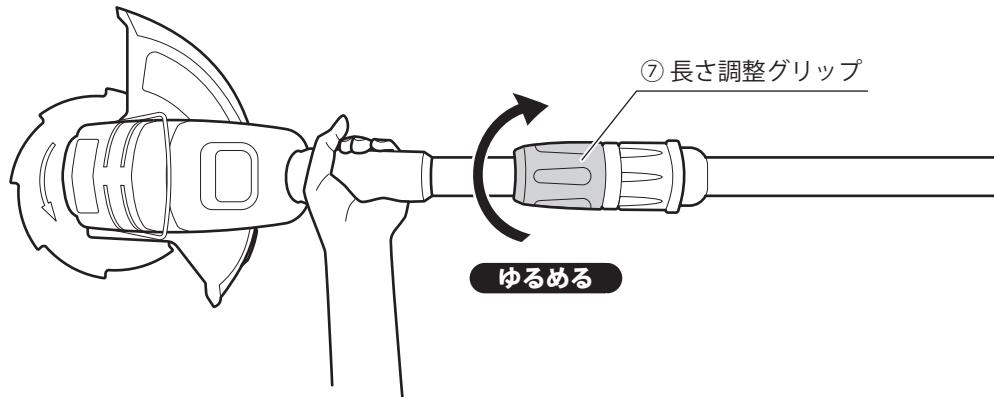


2 シャフトを任意の長さまで伸ばし、長さ調整グリップを回して締め、シャフトを固定します。

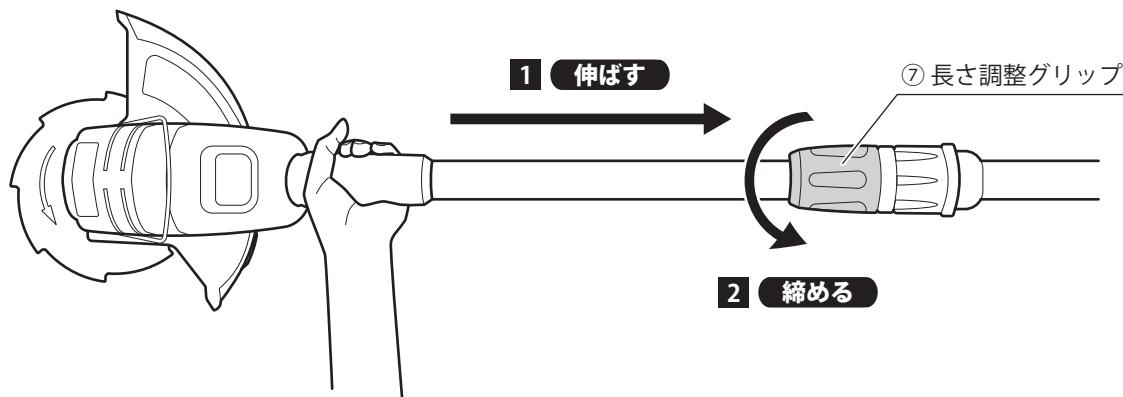

■補助ハンドルの位置・角度調整

1 取り付けナットを最大にゆるめてください。

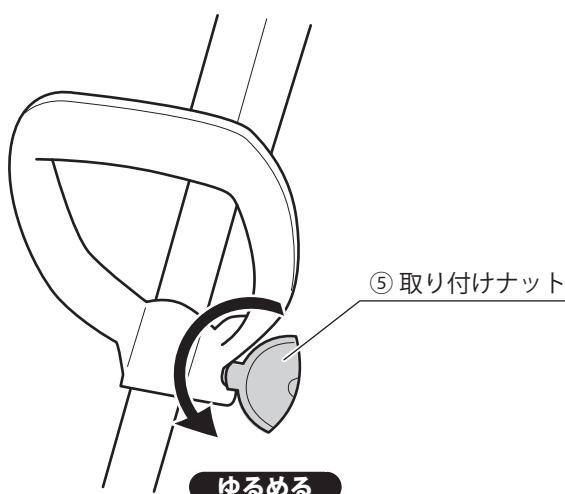

各部の名称

安全上のご注意

ご使用前の準備

使いかた

その他




ご使用前の準備

必ず電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。

2 補助ハンドルを両手で広げながら、保持しやすい位置と角度に調整します。




無理に角度調整しないでください。
破損の原因になります。

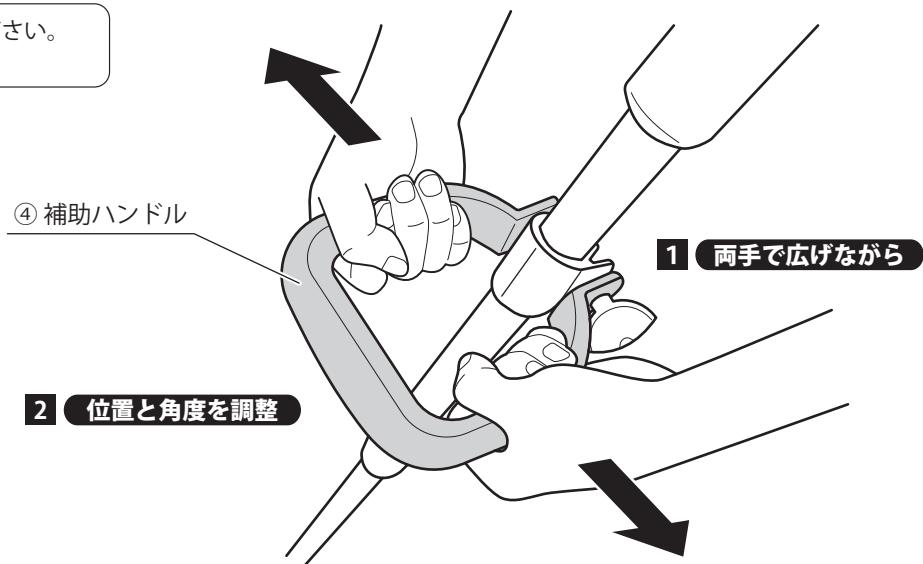

3 取り付けナットを締めて、補助ハンドルをしっかりと固定してください。

■肩掛けベルトの取り付け

1 補助ハンドル裏の肩掛けベルト用リングに、肩掛けベルトのフックを引っ掛けます。

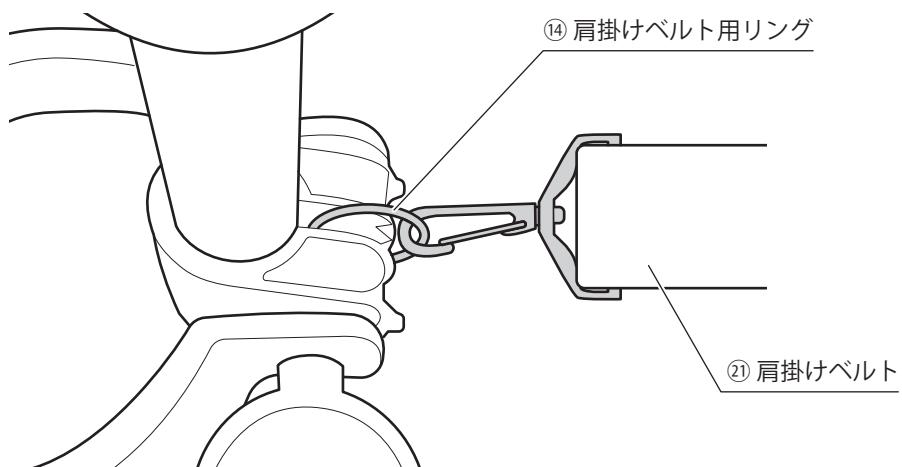

2 肩掛けベルトを任意の長さに調整してください。



作業中に肩掛けベルトが本機に巻き込まれないよう調整してください。

各部の名称

安全上のご注意

ご使用前の準備

使いかた

その他



ご使用前の準備


必ず電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。

■金属刃の取り付け・交換方法 ※金属8枚刃は取付済です。

2枚刃は柔らかい草、8枚刃は硬い草を刈るのに適しています。用途に合わせてお選びください。



- けがをする恐れがあり危険ですので、必ず保護具を装着して作業を行ってください。 P4
- 金属刃の取り付け・交換の際は、絶対に電動工具を使用しないでください。
- 手が刃先に触れないよう、必ず付け根の部分を持ち、金属刃が回転しないようにしっかりと押さえてください。
- 付け根の部分をしっかりと押さえられるように、安全カバーを取り外した状態で作業を行ってください。

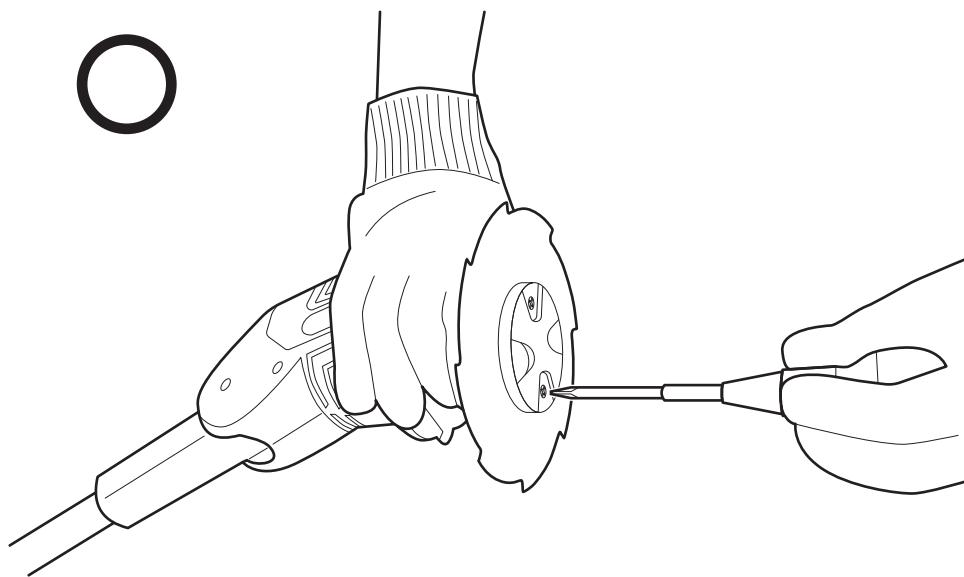

⚠ 危険な取り付け・交換例



刃先が手に触れた状態での取り付け・
交換は行わないでください。




刃を手で押さえての取り付け・
交換は行わないでください。




ご使用前の準備

必ず電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。

1 ◎2ドライバで、金属刃取り付けキャップの2箇所のねじを外します。

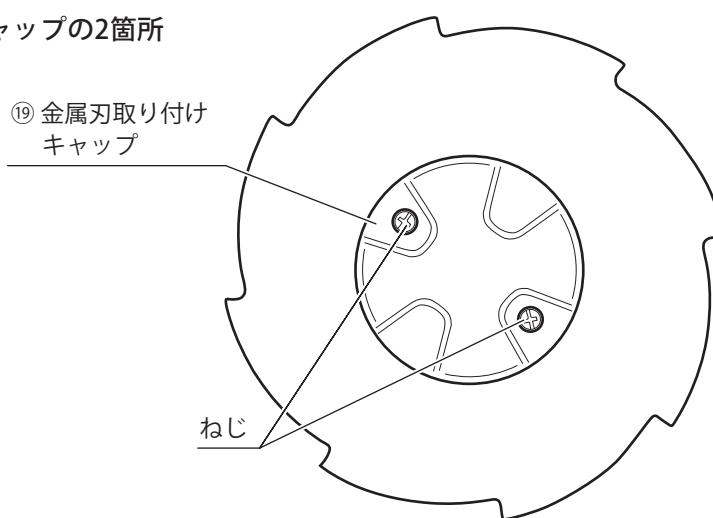


2 ◎2ドライバで、金属8枚刃を止めている2箇所のねじを外します。

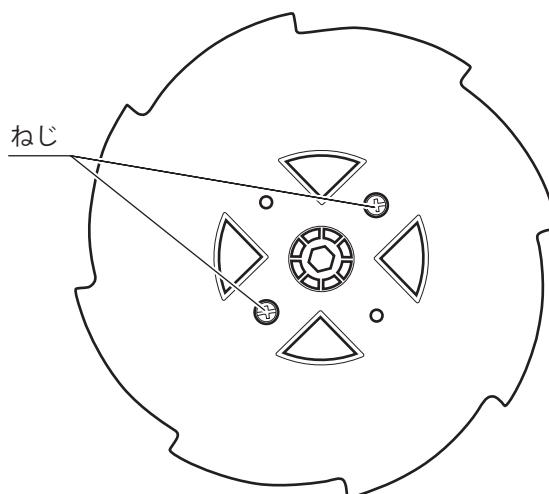

3 金属刃を溝にはめて、2で取り外したねじで2箇所止めます。

※イラストは金属2枚刃の場合です。

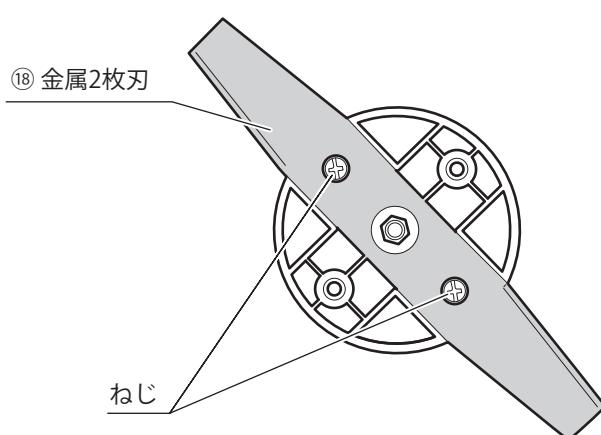

- 金属刃には上下があります。「表側」の表示がある方が上側（本体側）になるように取り付けてください。
- 作業中に外れないように、ねじを強く締めつけてください。

各部の名称

安全上のご注意

ご使用前の準備

使いかた

その他



ご使用前の準備


必ず電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。

4

金属刃取り付けキャップをはめ込み、1で取り外したねじで2箇所止めます。
※イラストは金属2枚刃の場合です。



作業中に外れないように、ねじを強く締めつけてください。

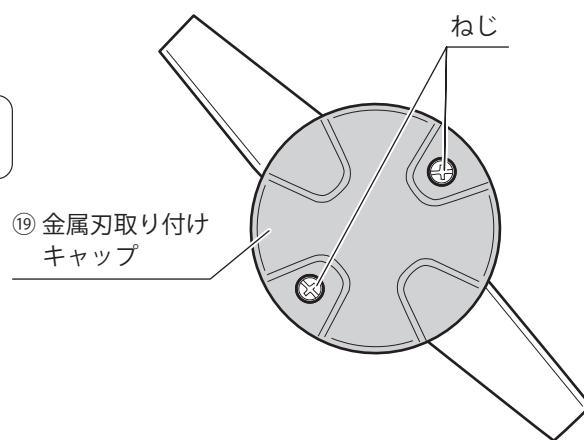

■延長コードのご使用について

- 延長コードは損傷していないことを確認してからご使用ください。
- 延長コードは電流を流すのに十分な太さで、できる限り短いコードを使用してください。
長すぎると電圧降下により、起動しなかったりモーター焼けの原因となります。
- 延長コードは屋外使用に適合したキャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延長コードをご使用ください。

コードの太さ	1.25mm ² 以上
最大長さ	20m 以内



使用方法

■操作方法



本製品の定格時間は約30分です。30分以上ご使用になる際は、モーターの焼き付けを防ぐために、30分以上休憩させてからご使用ください。



火災や感電、事故、けがを防ぐため、次のような場所・条件では絶対に使用しないでください。

- ・雨天や雨上がり、散水直後
- ・本機が濡れたり、湿ったりする場所
- ・可燃性の液体やガスのある場所
- ・火気のそば
- ・電線、水道管、ガス管などの埋設物がある場所
- ・夜間や強風、視界の悪いとき
- ・暗い場所
- ・傾斜地など安定が保てない不安定な場所
- ・乳幼児が近くにいる場所



●長袖、長ズボン、滑り止めのついた履物やゴム手袋、すね当て、保護メガネ、ヘルメットまたは保護帽子など作業に適した服装を身につけて、けがをしないよう十分注意して作業してください。

●使用中に誤って落としたり、ぶつけたりした場合は、本体にヒビや変形などの異常がないかよく確認してください。

1 本製品の点検を行い作業場所を整備します。 **P4~P5** ➤


2 手が操作スイッチに触れていないことを確認し、延長コードの電源プラグをコンセントに差し込み、本体の電源プラグを延長コードに差し込みます。



延長コードは同梱されておりません。お手持ちの延長コードをご使用ください。延長コードは屋外に適合したキャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延長コードをご使用ください。 **P12**




濡れた手で、電源プラグの抜き差しはしないでください。

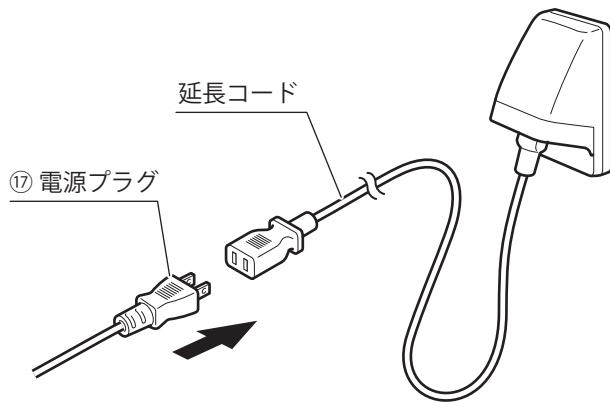

3 抜け防止のため、延長コードでU字を作りハンドルの外側から通して、コードストッパーに引っ掛けます。

⑯ コードストッパー

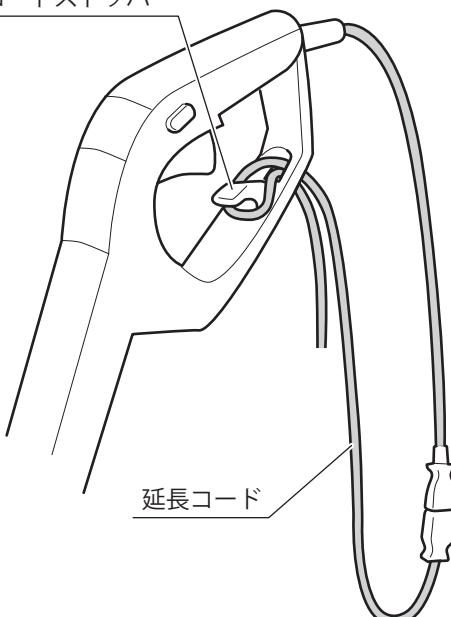

各部の名称

安全上のご注意

ご使用前の準備

使いかた

その他



使用方法

4

肩掛けベルトをかけ、必ず補助ハンドルを使用して、操作ハンドルと2箇所で保持してください。




5

安全ロックボタンを押したまま操作スイッチを握ると金属刃が回転します。回転し始めたら、安全ロックボタンから手を離して作業することができます。



- 操作スイッチに指をかけたまま運んだり、持ち上げたりは絶対にしないでください。
- 金属刃を体に近づけないよう十分注意してください。

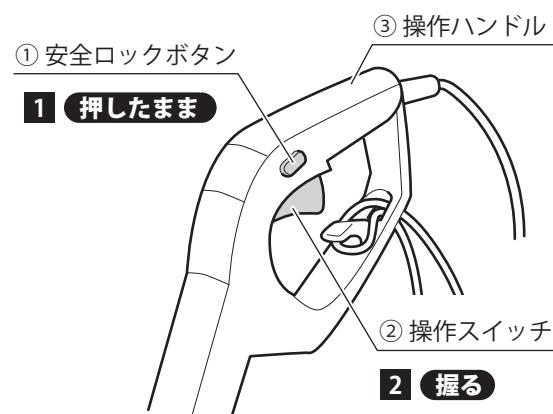




使用方法

6 身体のまわりを右から左へ回すようにしながら前進し、雑草を刈ってください。
このとき金属刃を左へ約30°傾けると、刈った雑草が左側に寄り効率よく作業が行えます。



※草の根元から一気に刈り込むのではなく、上部から段階を経て刈り込んでください。

そうすることにより、本体に負担がかかりにくくなり、効率よく作業が行えます。

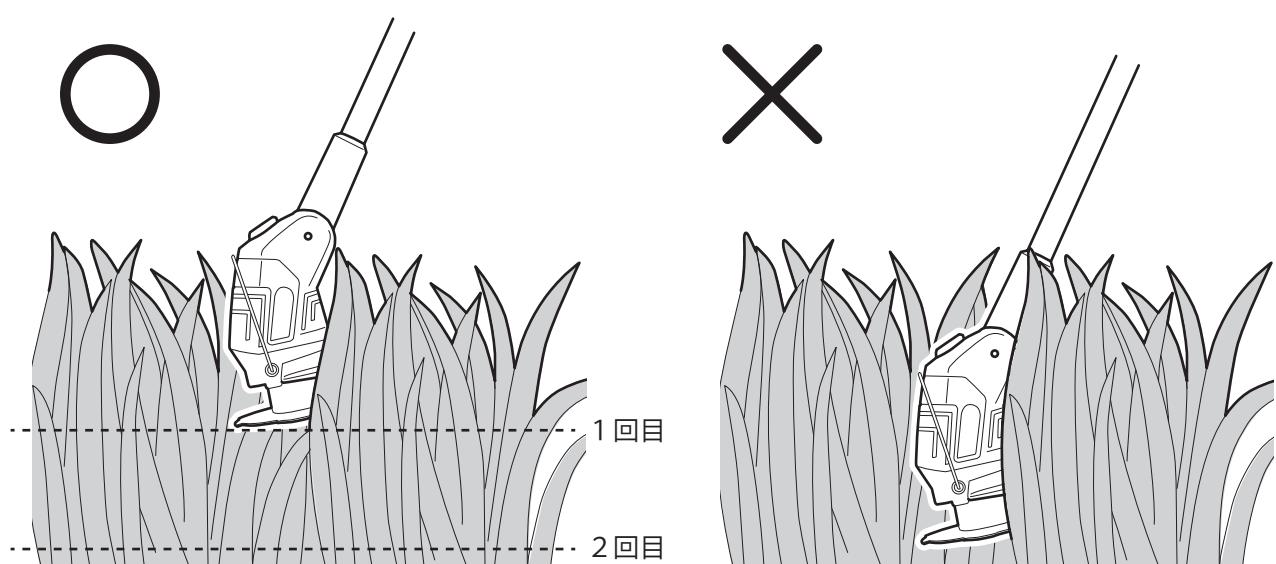

! 操作スイッチから手を離しても、金属刃はしばらく惰性で回転します。
故障ではありませんので、しっかり回転が止まるのを確認してから、電源プラグを抜いてください。

各部の名称

安全上のご注意

ご使用前の準備

使いかた

その他




使用方法


■フチ刈り

フチ刈りの際は、安全カバーが地面に当たらないよう、操作ハンドルを回転させる必要があります。

1 ハンドル回転グリップを補助ハンドル側へ引き、引いたまま、シャフトをグリップ裏側▲の位置まで180°回転させます。

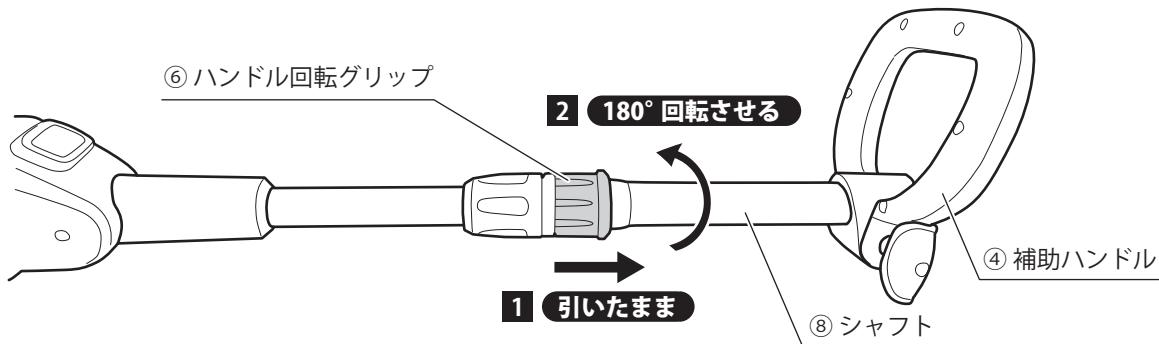

2 エッジガイドをおろします。

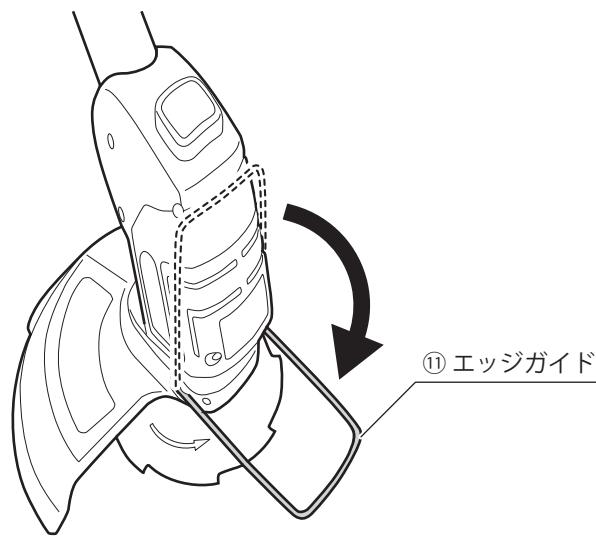

3 エッジガイドを地面に当て、フチに沿って刈ることで、縁石よりはみだしている草を刈り揃えることができます。






使用方法

4 エッジガイドを元の位置に戻す際は、エッジガイドを少し左右に広げて戻してください。

!
エッジガイドの上げ下げは、金属刃の回転が完全に止まった状態で行ってください。

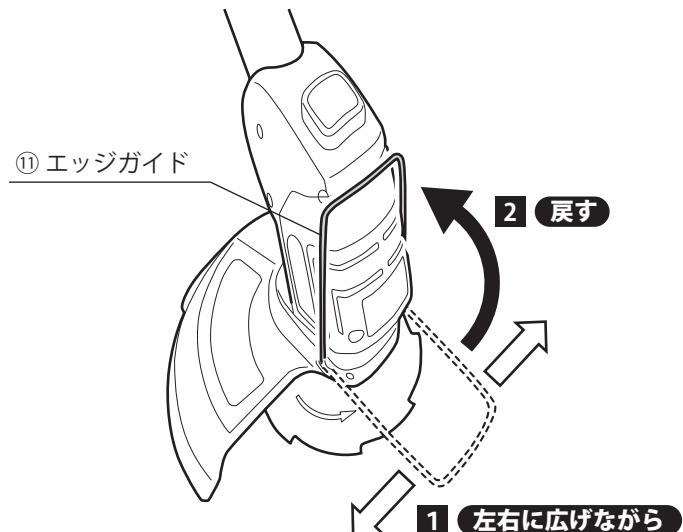

各部の名称

安全上のご注意

ご使用前の準備


使いかた

その他

■キワ刈り

1 エッジガイドをおろします。P16

2 エッジガイドを壁ギワに当てながら刈り込みます。
金属刃を壁に当てるこことなく、刈り込み作業が行えます。

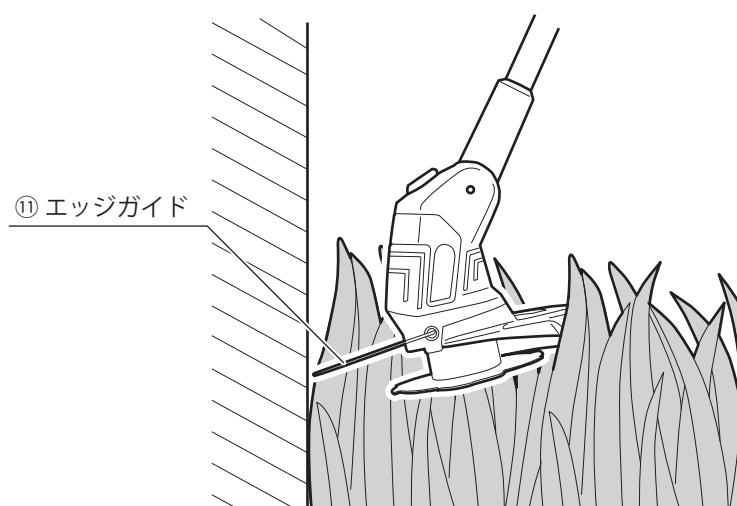

3 エッジガイドを元の位置に戻す際は、エッジガイドを少し左右に広げて戻してください。P17



保守と点検



- 整備点検の際は、必ず操作スイッチから手を離し、電源プラグを抜いてください。事故、けがの原因となります。
- モーター付近が高温になるため、整備点検の際は本機が冷えてから作業してください。やけどの原因となります。

■使用後のお手入れ

- 本体、金属刃は、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。汚れがひどいときは、ぬるま湯か薄めた中性洗剤に浸したやわらかい布をよく絞り、汚れを拭き取った後、乾いた布で軽く拭いて、十分乾燥させてください。



- お手入れの際、ベンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。ひび割れや変色の原因になります。
- ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。変形の原因になります。

■保管方法

- お手入れをして十分乾燥し、必ず電源プラグを抜いた状態で、次のような場所に保管してください。

- ・湿度が低く、高温にならない場所
- ・雨露のかからない場所（屋内）
- ・子どもの手の届かない場所
- ・直射日光が当たらない場所
- ・ホコリのたまりにくい場所

■修理について

- 本機は、お客様による修理を行った場合、保証の対象外となることがあります。

正常な動作をしない、異常を感じた、部品の紛失などの際はお買い求めの販売店、または当社までお問い合わせください。



故障かな?と思ったら

●次のチェックリストに沿った点検を行ってください。

症 状	原 因	解 決 方 法
操作スイッチを握っても正常に動作しない。またはすぐ停止する。	①電源プラグがコンセント、延長コードから抜けている。	①電源プラグをコンセント、延長コードにしっかりと差し込んでください。
	②延長コードが断線、被覆が剥がれている。	②別の延長コード(キャブタイヤコード、キャブタイヤケーブル)を使用してください。
	③延長コードが長い。	③20m以内の延長コード(キャブタイヤコード、キャブタイヤケーブル)を使用してください。 P12
	④安全ロックボタンが押されていない。	④安全ロックボタンを押しながら、操作スイッチを握ってください。 P14
草を切斷できない。	①金属刃の取り付け向きが上下逆になっている。	①金属刃を正しい向きで取り付けてください。 P11～P12
	②金属刃の根元に草などが絡んでいる。	②操作スイッチから手を離し、電源プラグを抜いてから、草などを取り除いてください。
作業中に異音がする。	①安全カバーが正常に取り付けられていない。	①取り付け方法を確認し、正常に取り付けてください。 P7
	②金属刃や金属刃取り付けキャップを止めているねじがゆるんでいる。	②ねじをしっかりと締めてください。 P11～P12

※上記のチェックを行っても正常に作動しない場合や、不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または当社までご連絡ください。
お問い合わせや、ご連絡がないまま直接当社に修理品などを送付されても、処理・対応ができない場合がありますので、ご了承ください。

■仕様

型 式	EWC-100V	
定 格 電 壓	AC100V	
定 格 周 波 数	50/60Hz	
消 費 電 力	300W	
無 負 荷 回 転 数	13,000min ⁻¹	
刈 込 幅	160mm	
定 格 時 間	約30分	
絶 縁 方 式	二重絶縁 □	
本 体 サ イ ズ	約 幅260mm×奥行230mm×長さ1,030～1,300mm	
本 体 質 量	約2kg	
電 源 コ ド 長	約0.36m	
付 属 品	• 金属8枚刃(本体取付済) 1枚 • 金属2枚刃 1枚 • 金属刃取り付けキャップ(本体取付済) 1個 • 保護メガネ 1個 • 肩掛けベルト 1個	

保証書

保証期間内に取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な状態で使用し、故障した場合には、お買い上げの販売店に本書をご提示の上、修理をご依頼ください。

品 名	家庭用電動草刈機	お買い上げ日※	年 月 日
型 式	EWC-100V	保証期間	1年
お客様※	ご 住 所	販 売 店 ※	住 所 店 名 電 話 番 号
	〒		
	ご 氏 名		
電 話 番 号	- () -		

※印欄に記入のない場合は、無効となりますので、必ずご確認ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有償修理になります。

- ①本書の提示がない場合。
- ②本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合。あるいは文字を書き替えられた場合。
- ③使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- ④お買い上げ後の落下、引越し、輸送等による故障及び損傷。
- ⑤火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
- ⑥一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
- ⑦本製品に接続している当社指定品以外の機器及び消耗品に起因する故障及び損傷。
- ⑧正常なご使用でも消耗部品が、自然消耗、摩耗、劣化した場合。
- ⑨リサイクル業者や、使用者等による再販など、当社の責任範囲を超える場合。
- ⑩日本国外での使用。

2. 本書は、再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

3. 本書は、日本国内においてのみ有効です。

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無償修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただきますのでご了承ください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はお買い上げの販売店にお問い合わせください。