


電気ケトル

取扱説明書

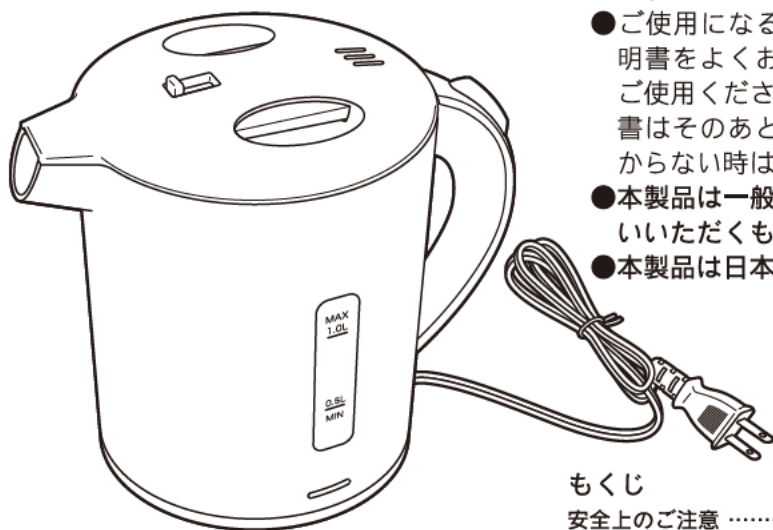

このたびは、電気ケトルをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、取扱説明書はそのあと大切に保管し、わからない時は再読してください。
- 本製品は一般家庭用としてお使いいただくものです。
- 本製品は日本国内専用です。

もくじ	ページ
安全上のご注意	1～2
各部の名称・仕様	3
ご使用方法	4～5
お手入れのしかた	6
こんなときは	7
内ぶたパッキンの交換・購入について	8
メモ	9～10
保証書	11

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。
必ずご記入をお受けください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分し、明示しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷などを負う可能性があります。

注意

取り扱いを誤ると、障害または物的損害が発生する可能性があります。

記号について

○ 記号は、「禁止」の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています。

● 記号は、行為を「強制」したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な指示内容が描かれています。



接触禁止



分解禁止



電源プラグを抜く



一般的な指示

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでもみられるところに必ず保管してください。

※イラストは実際の形状と異なる場合がございます。

警告



分解禁止

●修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造を行わないでください。発火したり、異常動作してけがをする恐れがあります。



禁止

●本製品を水に浸けたり、水をかけたりしないでください。感電やショートのおそれがあります。



禁止

●子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところでは使わないでください。やけどや感電などがする恐れがあります。



禁止

●使用中、ふきなどで蒸気口などをふさがしないでください。お湯がふきこぼれて、やけどをする恐れがあります。



禁止

●最高水量以上に水を入れないでください。お湯がふきこぼれて、やけどをする恐れがあります。



強制

●電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。



接触禁止

●湯沸かし中、湯沸かし後しばらくは、本体など高温部に触れないでください。やけどをする原因になります。



接触禁止

●蒸気口に手をかざしたり、触れたりしないでください。やけどをする恐れがあります。特に乳幼児にはさわらせないようにご注意ください。



強制

●定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火する恐れがあります。また、感電・火災の原因になります。



禁止

●傾けたり、ゆすったり、ふたを持って移動しないでください。お湯が流れ出て、やけどをする恐れがあります。



禁止

●転倒させないでください。お湯が流れ出て、やけどをする恐れがあります。



禁止

●直火(ガス台等)や電気ヒーター・電磁調理器(IH)などの上のせないでください。火災の原因になります。



強制

●傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因になります。



ぬれ手禁止

●電源プラグはぬれた手で抜き差しをしないでください。感電の原因になります。

- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 感電・火災・やけど・故障などを防ぐために次の内容を必ずお守りください。

警告



強制

- 湯沸かし中はふたを開けたり、給水したり、お湯を注がないでください。お湯が飛び散り、やけどをする恐れがあります。



禁止

- 水を入れて保冷用に使わないでください。結露が生じ、感電・故障の原因となります。



禁止

- 電源コードを傷付けたり、破損させたり、加工(無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重い物をのせる、挟み込むなど)しないでください。電源コードが傷付いて、感電や漏電火災の原因になります。



禁止

- 電源プラグなどに金属やほこりなどのゴミを付着させないでください。感電・ショート・火災の原因になります。



禁止

- 水以外の物を沸かさないでください。お茶の葉・牛乳・酒を入れて沸かすと、泡立ちで噴き出して、やけどをする恐れがあります。また、内部のこげつきや腐食等、故障などの原因になります。

注意



禁止

- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上、壁やカーテン・火気の近くでは使用しないでください。火災やけがの原因になります。



必ず守る

- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電やショートして発火する恐れがあります。



禁止

- 壁や家具の近くで使わないでください。蒸気または熱で壁や家具を傷め、壁や家具の変色、変形の原因になります。



必ず守る

- 本体を持ち運ぶときは、ふたを閉めてハンドルを持ってください。本体が落下したり、お湯がこぼれたりして、けがややけどをする原因になります。



必ず守る

- 本体は電源ベースの中央にしっかりとせてください。転倒してお湯が流れ出て、やけどをする恐れがあります。



禁止

- 空炊きをしないでください。本体の熱変色などの原因になります。



禁止

- 雨や水、海水など液体で濡らさないでください。また、液体のかかる場所で使用・保管をしないでください。



禁止

- 専用の電源ベース以外は使用しないでください。また、電源ベースを他の機器などに使用しないでください。発火・故障などの原因になります。



電源プラグを抜く

- 使用時以外は、電源プラグを抜いてください。けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



電源プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火する恐れがあります。



接触禁止

- ふたを開けるときは、出る蒸気に触れないでください。やけどをする恐れがあります。



電源プラグを抜く

- 異常が発生した場合、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電やショートして発火する恐れがあります。



禁止

- 電源ベース中央の接続部(金属部)にピンを差し込んだり、ゴミを付着させたりしないでください。感電・ショート・火災の原因になります。

各部の名称

- 本製品は、本体と電源ベースが分離式になっています。
本体を電源ベースにのせ、電源スイッチを入れないと通電しません。
- 空炊き状態になると安全装置が作動し電源が切れますが、樹脂部の変形や、部分的に高温になったり、ヒータープレートが変色したりする恐れがあります。
空炊きに気付いたら直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、本体を電源ベースからはずしてください。



ご注意

- 本製品は水を沸かすもの
です。水以外は沸かさな
いでください。
- 本製品は専用の電源ベ
ースを使用するものです。
直火や電磁調理器 (IH) な
どは使用できません。
- 本製品は保温機能はあり
ません。必要の都度沸か
してください。
- お湯を沸かすときはふた
や給湯開閉レバーをしっ
かり閉めてください。ふた
や給湯開閉レバーが閉ま
っていないと電源スイッ
チが切れず、沸とうし続け
ます。

仕 様

品 名	電気ケトル
品 番	ELK-10
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	900W
製品サイズ(約)	幅220×奥行140×高さ200mm
製品重量(約)	870g
電源コードの長さ(約)	1.0m
満 水 容 量	1.0L
材 質	本体・ふた・ハンドル：ポリプロピレン ランプカバー：PC樹脂

ご使用方法


- 初めて使うときは、本体内側を水またはぬるま湯でよくすすいでからお使いください。
- 初めて使うとき、お湯がにおうことがあります。ご使用とともに少なくなります。気になるときは2～3回沸とうさせた後、お湯を捨ててからお使いください。
- 本製品は、防水仕様ではありません。雨や水、海水などの液体で濡らさないでください。
- 標高や気温・水温などにより沸とう時間が異なります。
- 蓄電池でのご使用の場合、電池残量により本来よりも沸とう時間が掛かる場合がございます。
- 蓄電池や発電機など家庭用電源以外で使用する場合、蒸気が電源にあたらないように、十分に距離をとってからご使用ください。
- ご使用が完了したらスイッチを切り、コンセントから抜いてください。
- 発電機でのご使用の場合、モードによっては通電開始時に発電機が多少動く場合がございますので、十分に距離をとってからご使用ください。また、発電機や蓄電池などの上で使用せずに、安定した場所でご使用ください。

1. 電源を接続する

- 電源プラグをコンセントにしっかり差し込みます。

2. 本体に水を入れる

- ふたをはずして、水位窓の目盛りを目安に1.0Lまでの量の水を入れます。
- ふたをしっかり閉めます。
両側のふた開閉レバーを押しながら、しっかり閉めてください。
ふたがしっかり閉まっていないと、沸とうしても電源スイッチが切れません。
- 給湯開閉レバーが「ロック」(青色)になっていることを確認してください。
- 給湯開閉レバーが「給湯」(赤色)の状態で湯沸かしすると、沸とう時間が長くなったり、注ぎ口から蒸気が出てやけどの恐れがあります。

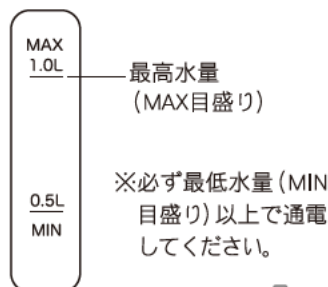

ご注意

- 最低水量 (0.5L) 未満を沸かししたり、空炊きをすると、本体内の安全装置が作動し電源スイッチが切れます。空炊きに気付いたら直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、本体を電源ベースからはずしてください。本体が冷めたことを確認し、電源スイッチの動作及び、電源ランプの点灯などに異常がないことを確認してから湯沸かしをしてください。
- 水を入れる際は、製品の底面及び電源スイッチに水がかからないようにしてください。
- 最高水量 (1.0L) 以上の水を入れしないでください。

ご使用方法


- 本製品は保温機能がありません。必要の都度沸かしてください。

3. 電源ベースに本体をセットし、電源スイッチを入れる

- 電源ベースの接続部と、水を入れた本体の接続部を合わせてセットします。
- セットを確認して電源スイッチを入れ、電源ランプの点灯を確認します。
セットが不十分だと電源ランプは点灯しません。

ご注意

- 湯沸かし中や湯沸かし直後は蒸気口に手をかざしたり、触れたりしないでください。やけどをする恐れがあります。

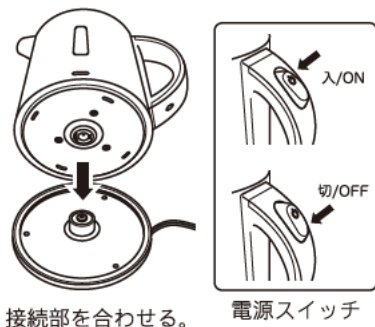

4. お湯が沸き、電源が切れる

- お湯が沸くと自動的に電源が切れます。(電源ランプが消えます。)
- お湯が沸く前に電源を切る時は電源スイッチをOFFにし、電源ランプが消えたことを確認してください。
- 連続してお湯を沸かす場合は、数分間冷ましてから水を入れてください。
ヒータープレートが熱いまま水を入れるとお湯が飛び散ることがあります。

沸とう時間の目安

(室温25℃、水温20℃の時)

0.5L 約5分

1.0L 約9分

※沸とう時間は、標高・室温・水温・水量などによって異なります。

5. お湯を注ぐ

- 本体を電源ベースから外して、給湯開閉レバーを「給湯」(赤色)にして、お湯を注ぎます。
- ゆっくり徐々に注いでください。

ご注意

- 必要以上に傾けたり、ゆすったりしないでください。お湯が流れ出て、やけどをする恐れがあります。



- 本体の中にお湯を残さないでください。
残ったお湯はその都度捨ててください。

6. ご使用後は

- 必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。

お手入れのしかた

- 必ずコンセントから電源プラグを抜き、本体が十分に冷めてからお手入れをしてください。

本体・電源ベース

- 本体外側はよく絞ったふきんなどで拭いてください。
- 本体内側は水またはぬるま湯で良くすすいでください。
- 本体や電源ベースに、水をかけたり水に浸けたりしないでください。
故障や感電の原因になります。
- 洗剤は使わないでください。においが残ることがあります。
- シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・金属たわし・化学ぞうきんなどは使わないでください。

湯あかが付着したら

- お使いいただくうちに湯あかが付着することがあります。これは水に含まれるカルキ分などが付着するもので、有害ではありませんが、ヒータープレートに多く付着すると効率下がります。
目安として、2～3ヵ月に一度クエン酸洗浄することをお薦めします。
水質や使用頻度によって付着の状態は違います。付着状態で洗浄時期を調整してください。

クエン酸洗浄のしかた

- コップなどにクエン酸約15gを入れて、約0.2Lのぬるま湯で溶かします。本体にクエン酸を溶かしたぬるま湯を入れ、最高水量まで水を入れます。
- 給湯開閉レバーが「ロック」になっていることを確認して、ふたをしっかりと閉め、本体を電源ベースにセットして電源スイッチを入れます。
- 電源が切れた後、約1時間放置し、お湯を捨ててよくすすぎます。
- クエン酸のにおいをとるために、水を入れて再度沸とうさせ、お湯を捨ててよくすすいでください。

※クエン酸洗浄は必ず水から行ってください。お湯は入れないでください。

※汚れ落ちが悪い場合はクエン酸洗浄を繰り返し行ってください。

※ヒータープレートは刃物や硬い金属などでこすらないでください。

ヒータープレートを傷める原因になります。

※クエン酸洗浄の後には必ず1.0Lの湯沸かしをしてください。

1.0L以上の水を入れしないでください。

こんなときは

こんなときは	調べるところ	処 置
お湯が沸かない。 電源ランプが点灯しない。	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	電源ベースに本体がきちんとセットされていますか？	電源ベースに本体をきちんとセットしてください。
沸とうする前に電源スイッチが切れる。	空炊きになっていませんか？	本体を良く冷ましてから0.5L以上の水を入れ、電源スイッチを入れてください。
お湯に白いものが浮いている。 本体内側が汚れている。	湯あかが本体内側に付着していませんか？	「お手入れのしかた」を参考に本体内側をお手入れしてください。
	水質によって、加熱するとミネラル分が結晶となり、白く見えることがあります。有害ではありません。	
電源スイッチが切れない。	ふたがしっかり閉まっていますか？	ふたがロックするまでしっかり閉めてください。
お湯が注ぎ口からあふれる。	水を入れすぎていませんか？	0.5L～1.0Lの範囲で水を入れ、湯沸かしをしてください。

内ぶたパッキンの交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品に交換(有料)してください。
- 消耗品は保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

内ぶたパッキンの交換

- 新しい内ぶたパッキンは、食器用洗剤をつけたスポンジで十分に洗い、水気を拭き取ってください。
- 汚れがひどくなったり、ふたのすき間から蒸気もれ出したら交換してください。


内ぶたパッキンのはずし方

- ふたをしっかり押さえ、内ぶたパッキンをはずしてください。





内ぶたパッキンのつけ方

- 内ぶたの外周にパッキンを引っかけます。
- 内ぶたパッキンを指でなぞるようにはめ込んでください。

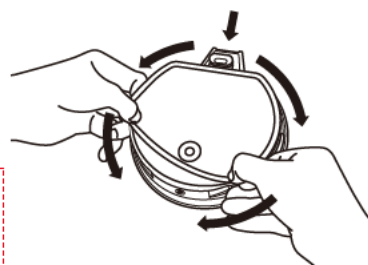

ご注意

- 内ぶたパッキンが確実にハマっていることを確認してください。

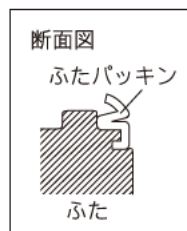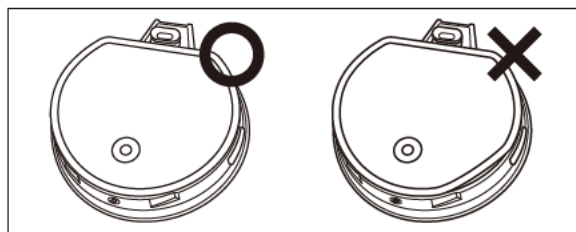

- 内ぶたパッキンのご購入は、右記までお問合せください。

有限会社 **新津興器**

〒950-1502 新潟県南蒲原郡田上町大字田上丙677-18
TEL 0256(57)2233 FAX 0256(57)4344
フリーダイヤル ☎ 0120-970-188
受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00(土・祭日を除く)

電気ケトル 保証書

品番	ELK-10		※お買い上げ日		保証期間
			年	月	日
※お客様	ご住所	〒 _____ ☎ _____			
	フリガナ ご芳名	_____ 様			
※販売店	住所	〒 _____			
	店名	_____ ☎ _____			

※印欄に記入のない場合有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合には、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。本書は、再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書記載内容で、無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

- お客様の取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。無料修理をさせていただきます。
- なお、保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または輸入元へご相談ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
 - ご使用の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷。
 - 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書に、お客様、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - 一般家庭用以外（たとえば業務用など）にご使用の場合の故障および損傷。
 - ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷。
 - 消耗部品の変換。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼できない場合には、直接輸入元へご相談ください。
- 出張修理をご依頼の場合は、出張に要する実費を申し受けます。

修理メモ

※ この保証書は、本書によって明示した期間・条件のもとにおいて、無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、ご不明な場合は、お買い上げの販売店または輸入元へお問い合わせください。

※ ご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換の際にのみ使用するもので、それ以外には一切使用することはありません。

修理サービスに関するお問い合わせは販売店または輸入元にご連絡ください。

※仕様その他改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

販売元：**株式会社パオック**

〒955-0061 新潟県三条市林町2-5-21
TEL:(0256)33-5574 FAX:(0256)33-5559
URL <http://www.paock.co.jp>

輸入元：有限会社新津興器

〒959-1502 新潟県南蒲原郡田上町大字田上丙677-18
フリーダイヤル ☎ **0120-970-188**
受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00(土・祝日を除く)