




ポータブル電源用ソーラーパネル

PSSP-100

取扱説明書

本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用になる前にこの「取扱説明書」を必ずお読みいただき、正しくお使いください。
また、「安全上のご注意」を必ずお読みいただき、安全にお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

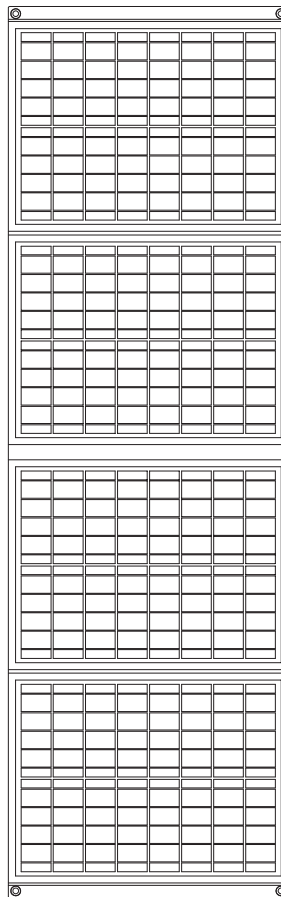

安全上のご注意

この「安全上のご注意」は製品を安全に正しくご使用いただく上で、大変重要です。

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りください。



警告

誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容または物的損害の発生が想定される内容を示しています。



警告

- 医療用機器などの生命に関わるような機器、非常用設備などの社会的、公共的に重要な機器には使用しないでください。安定で正確な波形、周波数、電圧などの条件を必要とする機器には使用しないでください。これらの機器の使用により生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
- 故障や事故の原因となりますので、修理や分解、改造は行わないでください。
- 本製品に金属などの異物を差し込んだり、端子部を金属などで短絡させないでください。
- 端子部を素手や通電性異物で触れないでください。
- 火災や事故の原因となりますので、近くにプロパンガスなどの揮発性、引火性ガスやガソリンなどの石油類、シンナーなどの有機溶剤、粉じんなど、引火・爆発のおそれがある場所では使用しないでください。
- 雨中や本製品が濡れる環境下では使用・保管しないでください。感電、故障などの原因となります。
- 濡れた手で操作や端子の抜き差しを行わないでください。感電や故障の原因となります。
- 万一、次のような異常が発生した際には速やかに使用を中止し、本製品に接続されている機器をすべて取り外し、お買い求めの販売店に点検・修理をお申し付けください。
 - ・異常に発熱したり、発煙や異臭がしたとき
 - ・接続ケーブルに破損が生じたとき
 - ・内部に水や異物が入ったとき

注意

- ・ 極端な低温、高温の場所や湿気やほこりの多いところでは保管・使用しないでください。
- ・ 濡れた状態、急激な温度変化により結露した状態、端子や内部にほこりが付着した状態では、使用しないでください。
- ・ 踏みつけるなど強い衝撃を与えたり、鋭利な物で傷つけたりしないでください。
- ・ ソーラーパネルは折りたたみ、ファスナーを閉じ、ポケットの面ファスナーも閉じた状態で持ち運んでください。
- ・ ソーラーパネルを折り目以外の箇所曲げないでください。
- ・ 接続機器の充電完了後はすみやかに機器を取りはずしてください。
- ・ 端子部へは無理な力を掛けないでください。
- ・ 各接続ケーブルは曲げたり引っ張ったり乱暴に扱わないでください。
- ・ 出力電圧と電流に合った機器に使用してください。
- ・ 各接続部は AC タップや USB ハブなどで分配して使用しないでください。
- ・ 万一の場合に備えて、充電する機器に内部データがある場合は必ず事前にバックアップしてください。内部データが予測できない問題により破損、消失する可能性があります。
- ・ 使用しない場合、全ての接続箇所を外してから保管してください。
- ・ ソーラーパネルのパネル表面は定期的に清掃してください。
- ・ お手入れの際は乾いた布で拭いてください。
- ・ 本製品を廃棄する際は、各自自治体のルールに従って廃棄してください。

仕様


ポータブル電源用ソーラーパネル

モデル名	ポータブル電源用ソーラーパネル	最大出力	100W
型番	PSSP-100	出力ポート	DCジャック(Φ5.5×2.1) 19V / 5.5A
展開時サイズ(mm)	1,530×480		USB-A(急速): 5V3A / 9V2A / 12V2A ×1
折りたたみ時(mm)	480×370		USB-A:5V2.4A ×1
質量(kg)	4.0		USB Type-C:5V3A / 9V2A / 12V1.5A ×1
付属品	DCケーブル(3m)、取扱説明書(本書)、保証書		

※日照条件や設置角度など、ご使用環境によって発電量が異なるため、十分に電力を供給できない場合があります。


※仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがあります。

収納時(表面)

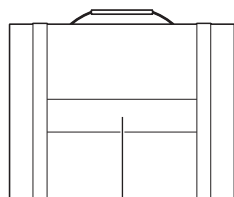

スタンド


収納時(背面)

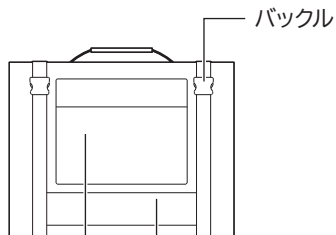


ポケット

スタンド

展開時

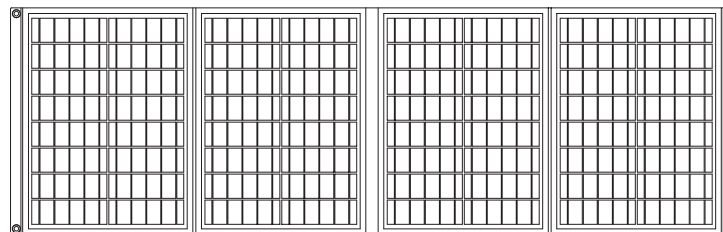

ポケット内に収納

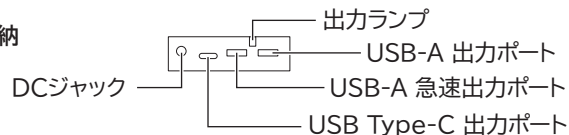

本製品の使用方法

●ソーラーパネルを効率良くご使用いただくために下記の点にご注意ください。

- ・必ずパネルを全て広げ、パネル全体に日光を当てるようにしてください。
- ・部分的に日陰に入ったり、パネル表面にものを置いたり、パネル表面が汚れている場合は発電効率が下がったり、発電が停止する場合があります。
- ・発電効率は20～30℃が最も良い温度です。
- ・真夏の炎天下など気温が高すぎる場合や、真冬の寒冷地などでは発電効率が落ちる場合があります。

設置方法と収納方法

●設置方法


- ①バックルを外し、ソーラーパネルを全て展開する
- ②パネル全体に太陽光が当たるように設置する
※必要に応じてスタンドを使用し、地平線に対して約45°で立てかける様にしてください。
- ③ポケットの面ファスナーを開き、それぞれの方法で機器へ接続する

●収納方法

- ①接続した機器を取り外し、ケーブルをポケットに収納し、面ファスナーを閉める
- ②スタンドやソーラーパネルを折りたたみ、バックルで固定する

ポータブル電源との接続

- ①ポータブル電源のスイッチをOFFにする
- ②ソーラーパネルを設置する
- ③出力ランプが点灯している事を確認する
- ④接続ケーブルをポータブル電源の入力ポートに接続する

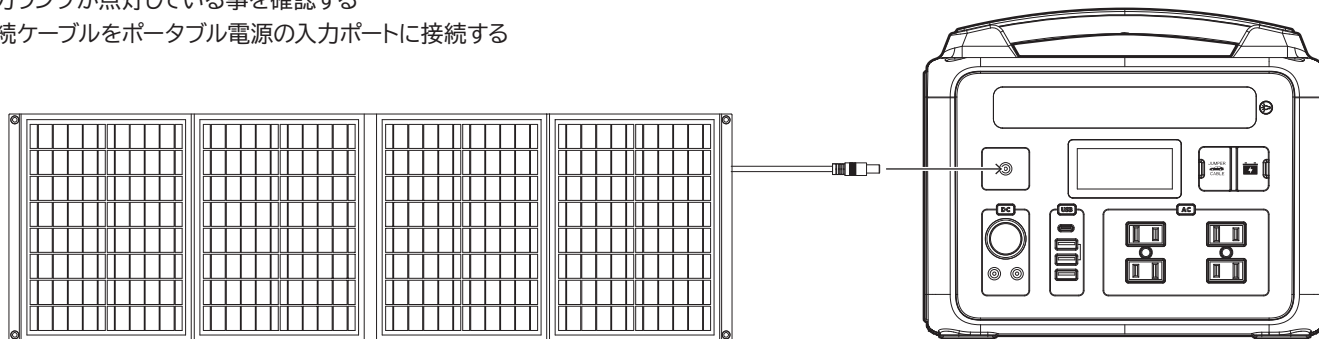

ポータブル電源 PS-600

USB出力の使い方

- ①ソーラーパネルを設置する
- ②出力ランプが点灯している事を確認する
- ③接続する機器の推奨するケーブルを使用し、使用するケーブルに合った出力ポートに接続する

株式会社パオック

〒955-0061 新潟県三条市林町2-5-21
TEL:(0256)33-5574 FAX:(0256)33-5559
URL <http://www.paock.co.jp>