




超音波洗浄機

取扱説明書

各部の名称

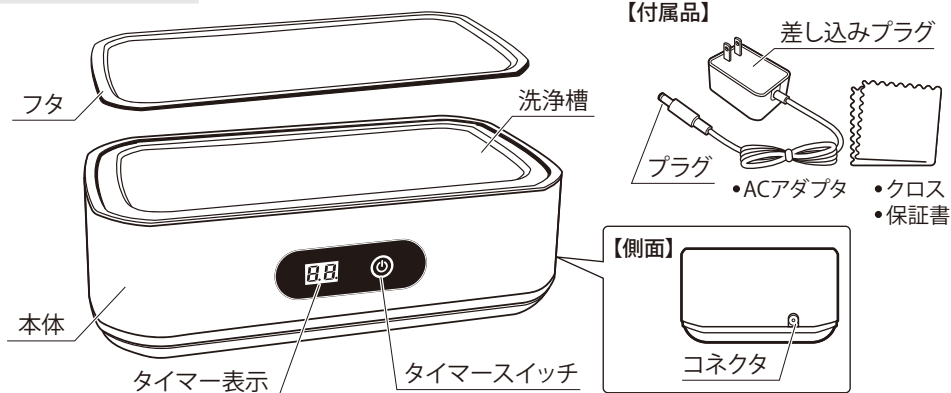

もくじ

| | | | |
|----------------|-----|-----------|-----|
| ○各部の名称 | 1 | ○使用方法 | 5～6 |
| ○仕様 | 1 | •洗浄物の入れ方 | 5 |
| ○安全にご使用いただくために | 2～3 | •洗浄の開始 | 5 |
| ⚠警告 | 2～3 | •洗浄の終了 | 6 |
| ⚠注意 | 3 | ○使用後のお手入れ | 7 |
| ○洗浄物 | 4 | | |

仕様

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 型 式 | USC-60 | 洗浄槽タンクサイズ | 約W200×D105×H40mm |
| 定 格 電 圧 | 100V-240V | 本 体 サ イ ズ | 約W227×D122×H72mm |
| 定 格 周 波 数 | 50Hz/60Hz | 本 体 質 量 | 約400g |
| 消 費 電 力 | 24W | 電 源 コ ー ド | 約1.5m |
| 連 続 使 用 時 間 | 30分 | 機 能 | 5段階タイマー (3, 6, 9, 12, 15分) |
| 超 音 波 周 波 数 | 60kHz | 付 属 品 | ACアダプタ、クロス、保証書 |
| 洗 浄 槽 材 質 | ステンレス | | |


この度は、超音波洗浄機をお買い求めいただき、ありがとうございます。
正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に本取扱説明書をよくお読みいただき、取扱上の注意事項、使い方などを十分理解された上でご使用くださいますようお願い申し上げます。


株式会社パオック

外観、仕様などは製品改良のため、一部変更
することがありますのでご了承ください。




お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを下記のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分しています。

 **警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

 **注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。












■お守りいただく内容の種類を次の図記号で区分しています。

   してはいけない内容『禁止事項』です。




 必ず実行していただく内容『強制事項』です。

■ご使用前に次の注意事項をよくお読みになって正しくお使いください。







警告

-  本製品の動作中に本機を持ち上げたり、動かしたりしない。
 - ・水漏れや故障の原因になります。
-  水のかかる場所では使用しない。
 - ・本製品は防水仕様ではありません。本体内部に水が入り、火災や感電、短絡(ショート)の原因になります。
-  ペースメーカーを装着されている場合、使用しない。
 - ・ペースメーカーの誤動作の原因になります。
-  専用のコード以外は、使用しない。
 - ・感電や故障の原因になります。
-  ACアダプタが濡れないように注意する。
 - ・感電の恐れがあります。
-  洗浄水を捨てる際はACアダプタのコネクタ側とは反対方向から捨てる。
 - ・コネクタに洗浄水が入ると故障の原因になります。
-  洗浄槽に必ず水を入れてから使用する。
 - ・過熱によるやけどや故障の原因になります。
-  連続使用時間30分を超えて使用しない。
 - ・連続使用時間に達した場合、約15分間運転を休止してください。
-  使用しない場合は、差し込みプラグをコンセントから抜く。
 - ・感電や火災、故障の原因になります。
-  差し込みプラグを抜く際、濡れた手で触れない。
 - ・感電の恐れがあります。
-  可燃性の液体を洗浄液として使用しない。
 - ・引火や爆発の恐れがあります。

 警 告

-  子どもの手の届くところでの使用はしない。
 - ・感電、やけどの恐れがあります。
-  使用中に動作音が途切れたり、焦げくさい臭いなどの異音や異臭が発生する場合は、直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店または当社まで連絡する。
 - ・そのまま使用していると、故障の原因になります。
-  本製品を分解、改造しない。
分解禁止
 - ・事故やけが、故障の原因になります。

 注 意

-  落としたり、ぶつけたりしない。
 - ・破損や変形、故障の恐れがあります。
-  テレビやラジオ、パソコンの近くで使用したり、同じコンセントで使用しない。
 - ・映像の乱れや雑音の原因になります。
-  不安定な場所で使用しない。
 - ・本体の落下や洗浄水がこぼれる原因になります。
-  水は蛇口から直接入れずに、コップなどを使用して適量で入れる。
 - ・洗浄槽から溢れ、本体の電子部品にかかると故障の原因になります。
-  火気の近くや直射日光の当たるところに置かない。
 - ・本体の変色や変形、故障の原因になります。
-  強酸・強アルカリ・有機溶剤を洗浄液として使用しない。
 - ・故障の原因になります。

■洗淨物

洗淨できるもの

- 貴金属（アクセサリ）
- プラスチック類（プラモデルの部品など）
- 日用品の小物

<具体例>

ネックレス、指輪、イヤリング、メガネ、かみそり、櫛、歯ブラシ、入れ歯、ペン先、
印鑑（プラスチック製）、金属アクセサリ、金属食器、硬貨 など

洗淨できないもの

- キズやひび割れのある物
- メッキや塗装が劣化している物
- 接着・接合した宝石など

<具体例>

べっ甲、真珠、腕時計、コンタクトレンズ、印鑑（木製）

■洗淨物の入れ方

1. 洗淨物を洗淨槽に入れます。

洗淨物を傷つけないように、丁寧にに入れてください。



洗淨物は、繊細な部分(傷がつきやすい部分)を上に向けて置いてください。
(例:メガネの場合、レンズを上向きに置きます。)


2. コップ等を使用して、洗淨槽に水を入れます。

洗淨槽の7割～8割まで水を入れます。

(目安: 400～450ml)



可燃性の液体や強酸・強アルカリ・有機溶剤を洗淨液として使用しないでください。

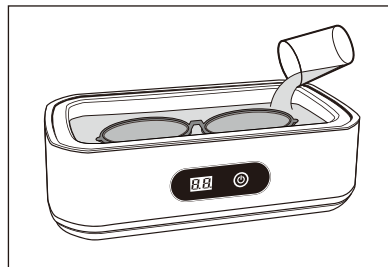

3. フタを閉めてください。

■洗淨の開始

1. ACアダプタのプラグを本体のコネクタに差し込み、差し込みプラグをコンセントに差し込むと電源スイッチが入り、タイマー表示が点灯します。




本体のコネクタや、その周辺に水が付いていないことを確認してください。



濡れた手で、差し込みプラグの抜き差しはしないでください。

2. タイマースイッチを押して洗淨時間を設定してください。洗淨を開始します。 タイマースイッチを押すと、洗淨時間が3分になります。その後は、一度押す度に3分間隔で洗淨時間が切り替わり、5段階の設定ができます。 途中で止める場合は、タイマースイッチを押して、表示をOFF [] にしてください。

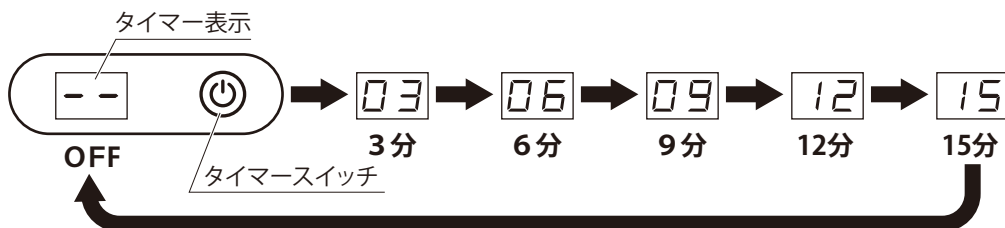


※動作中に「ジー」と音がします。これは超音波による振動音で、故障ではありません。

■洗淨の終了

1. コンセントと本体からACアダプタを外してください。
2. 洗淨物を取り出し、水ですすいでください。
3. 洗淨槽の水を捨て、水ですすぎ、布などで水気を拭きとってください。
水はタイマースイッチの左側から捨ててください。

! 洗淨水を捨てる際はACアダプタのコネクタ側とは反対方向から捨ててください。
コネクタに洗淨水が入ると故障の原因になります。

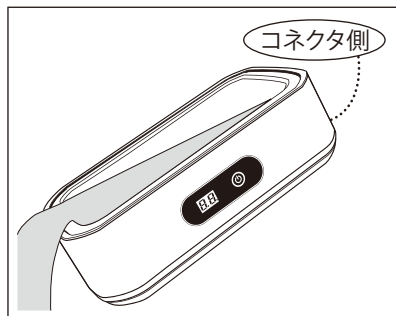

■洗淨槽

洗淨槽の半分程度となるように、コップなどで水を入れ、柔らかいスポンジなどで軽く洗った後、すすいでください。

※汚れが残る場合は、少量の中性洗剤をスポンジにたらしてください。



本体のコネクタに水がかからないように注意してください。

■本体

柔らかい布を水で濡らし、よくしぼってから拭いてください。

拭いた後は乾いた布で、水分を拭きとってください。



ベンジンやシンナーなどでの洗淨は、本体を傷めますのでおやめください。

株式会社パオック

〒955-0061 新潟県三条市林町2-5-21
TEL:(0256)33-5574 FAX:(0256)33-5559

URL <https://www.paock.co.jp>

1505-K

2605