

組立説明書

■仕様

全体サイズ(約) ※キャスタを含む	ハンドル取付時:W725×D460×H1000mm 天板取付時:W990×D530×H1040mm		
引き出しサイズ(約) []内耐荷重(約)	大:W224×D424×H704mm [490N {50kgf}]	中:W334×D424×H154mm [392N {40kgf}]	小:W334×D424×H 75mm [294N {30kgf}]
本体質量(約)	72kg	総耐荷重(約)	2,353N {240kgf}

⚠️ご注意

本ツールキャビネットにはキーロック機構が付いています。鍵をかける前に、各引き出しが確実に閉じられていることを確認してください。
閉じ方が不完全な場合は鍵がかかりません。

キャスタの取り付け

使用パーツ・部品



ロック式
キャスタ×2




固定式
キャスタ×2




ボルト×18
(内予備×2)



スプリング
ワッシャ×18
(内予備×2)

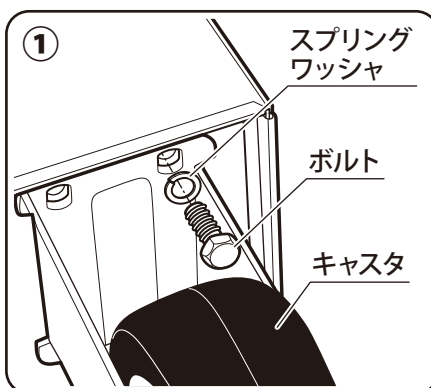

①キャスタの取付穴4ヶ所と、本体底の取付穴4ヶ所を合わせ、付属のスプリングワッシャとボルトで確実に締めてください。

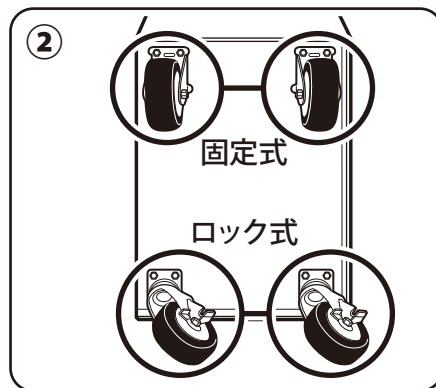

②計4ヶ所キャスタを取り付ければ完了です。この時、ロック式と固定式が互いに隣合うように取り付けてください。

ネームプレートの取り付け


使用パーツ・部品

ネームプレート (白) ×7

透明フィルム (クリア) ×7



プレート止め×14

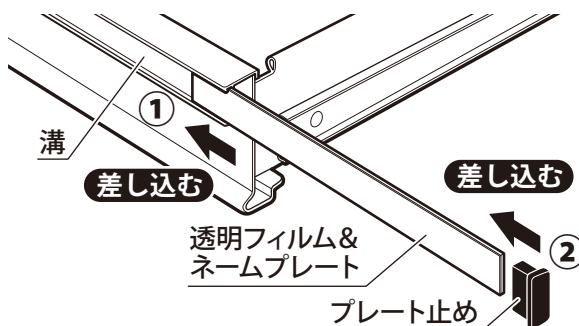

①透明フィルムが手前になるようにネームプレートに重ね、一緒に各引き出しの溝に差し込んでください。

②ネームプレートを差し込んだ後、プレート止めを引き出しの両端に取り付けてください。

フックの取り付け

使用パーツ・部品



×2



×3



×2



×3



×2



×6

フック6種 (18ピース) ×2セット



用途に応じて、引き出し (大) 中のパネルに付属のフックを取り付けて使用してください。

①フックをパネルのフック穴に差し込みます。



②差し込んだらそのままフックを下げてください。フックが固定されます。

天板（またはハンドル）の取り付け

※本体には用途に合わせて、天板またはハンドルを取り付けて使用することができます。

■天板の取付方法

使用パーツ・部品

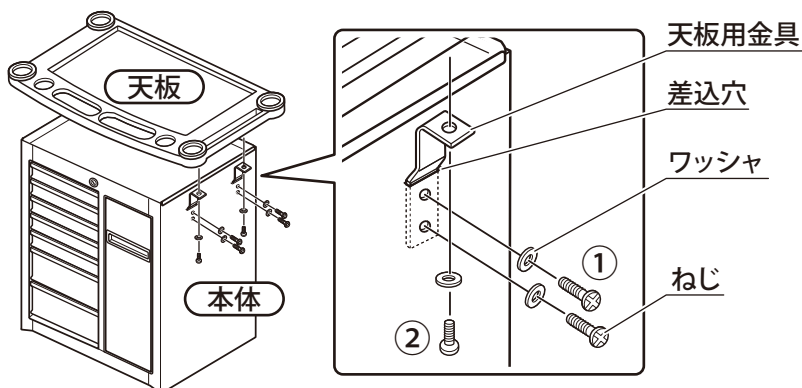
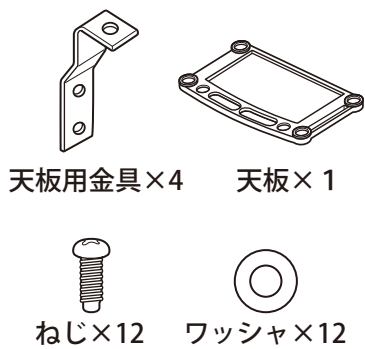


- ①本体両側面の差込穴（4ヶ所）に天板用金具を差し込み、付属のワッシャとねじで固定してください。
- ②天板用金具に、天板をワッシャとねじで取り付けてください。
※天板が確実に固定されているか、確認してください。


■ハンドルの取付方法

※ハンドルは左右どちらの側面でも取り付けることができます。

使用パーツ・部品

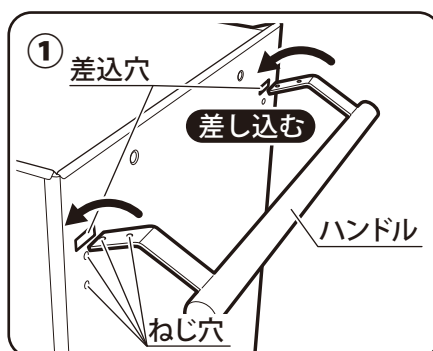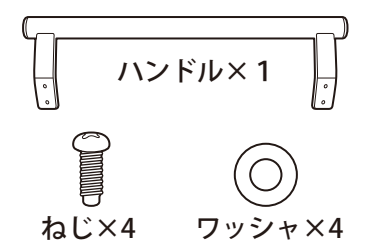


- ①ハンドルを本体側面の差込穴に差し込み、ハンドルのねじ穴と、本体のねじ穴を合わせます。

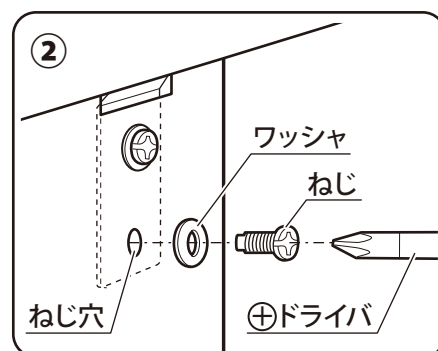


- ②ねじ穴に、付属のワッシャとねじを入れ、④ドライバーで確実に締めます。
全4ヶ所を締めて固定してください。

引き出し（小・中）の外し方

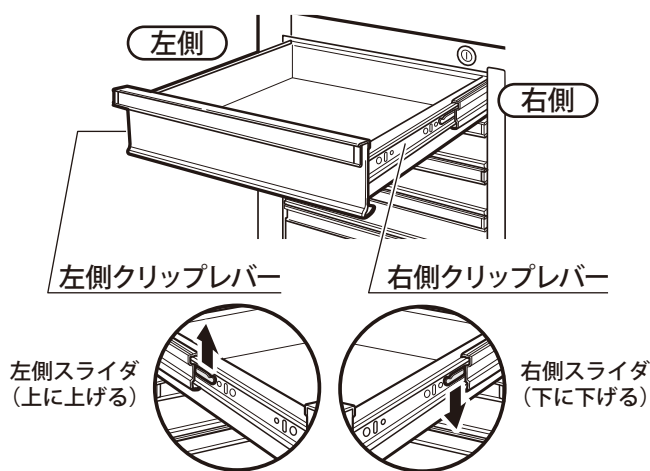

- ①引き出しを止まるまで完全に前に引き出してください。
- ②引き出しの左右側面にはスライダが取り付けられています。
- ③スライダの側面にはクリップが取り付けられています。
「左側のクリップレバーは上向きに」
「右側のクリップレバーは下向きに」
同時に押しながら、引き出しを手前に引き抜いてください。
引き出しが外れます。

引き出し（大）の外し方

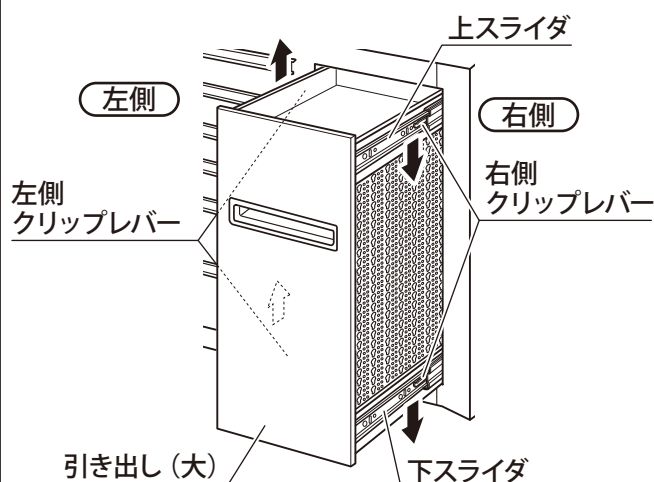

- ①引き出し（大）を止まるまで完全に前に引き出してください。
- ②最初に上側の左右スライダのクリップレバーを、左記「引き出し（小・中）の外し方」の要領で押しながら引き出しを前に引くと、少し手前に動きます。
- ③そのままの状態の下側の左右スライダも同様に押し、引き出しを手前に引くと、外すことができます。

発泡ゴムシートの取り付け

発泡ゴムシートは各引き出しの中に敷いてお使いください。

株式会社 パオック
〒955-0061 新潟県三条市林町2-5-21
TEL: (0256) 33-5574 FAX: (0256) 33-5559
URL <https://www.paock.co.jp>

E973-Z5 2512